

快速入门指南


Quick Start Guide

M1 多功能立体声乐器音箱

Portable Multifunctional Stereo PA System

非常感谢您选择并购买Massfun音乐魔方M1

产品概述

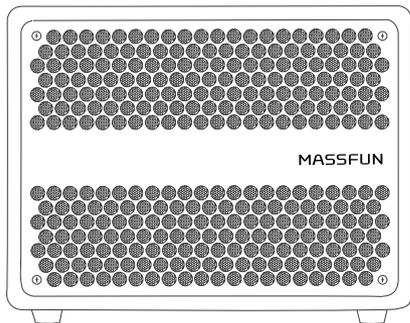

这是一款为专业演奏艺术家而设计的紧凑型便携户外表演音箱，它不仅功能全面，音色出众。有多种专业的输入接口，可接入各种类型的乐器和麦克风，可适应各种场合的不同需求。

M1的额定功率200瓦，拥有1个8寸低音和4个中高音喇叭单元，同时音箱左右两侧专门设计了两只被动平板低频辐射单元来增强低音。内置可以独立调节EQ的3通道，音频输入则配有U盘、AUX IN接口以及蓝牙无线连接功能。内置高品质大容量充电电池组，续航持久且体积小巧便于携带。

继续阅读并享受M1的乐趣！

基本参数

型号：Massfun 音乐魔方 M1

额定功率：200瓦

峰值功率：300瓦

频响范围：50Hz-17.5KHz

输入：3路麦克风/线路输入（XLR卡侬/TRS）

1路6.35低音输出（TRS）

1路AUX IN 3.5mm音频输入/输出

1路Type-C输入/输出

1路蓝牙输入

1路USB播放器

其他功能：低切选择

有线直播

现场内录

音色选择：4种音色效果（演唱模式/播音模式/吉他模式/其它乐器模式）

效果器：8个周边效果器（大厅×2/延迟/混响/回声×2/弗兰格/合唱）

喇叭单元：低音单元：8英寸×1只 / 中高音单元：3英寸×4只

供电：AC：100V-240V（适配器供电）

DC：26V-4.8A（内置电池）




尺寸：长360×深340×高270mm

重量：10.5KG（不含电源）

颜色：黑/红/绿

表面处理：音箱专用皮革

产品结构

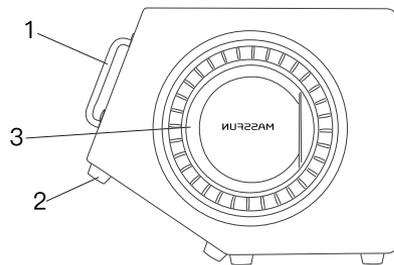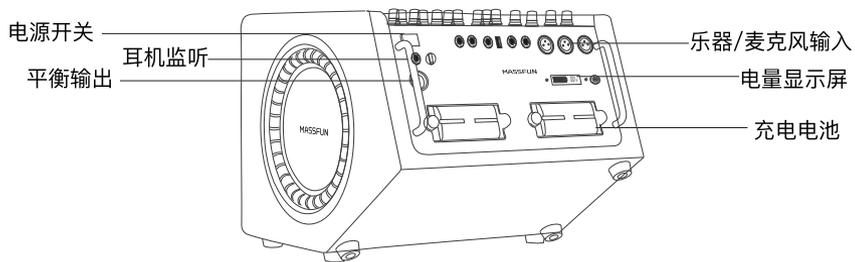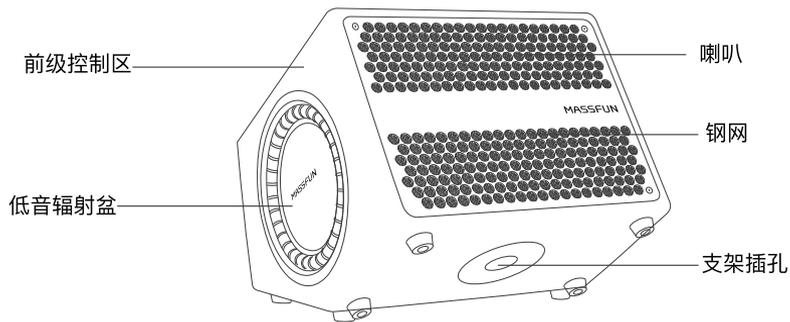

1. 保护面板提手


2. 脚垫

3. 被动辐射低音

配件清单



前面板操作说明 (一)

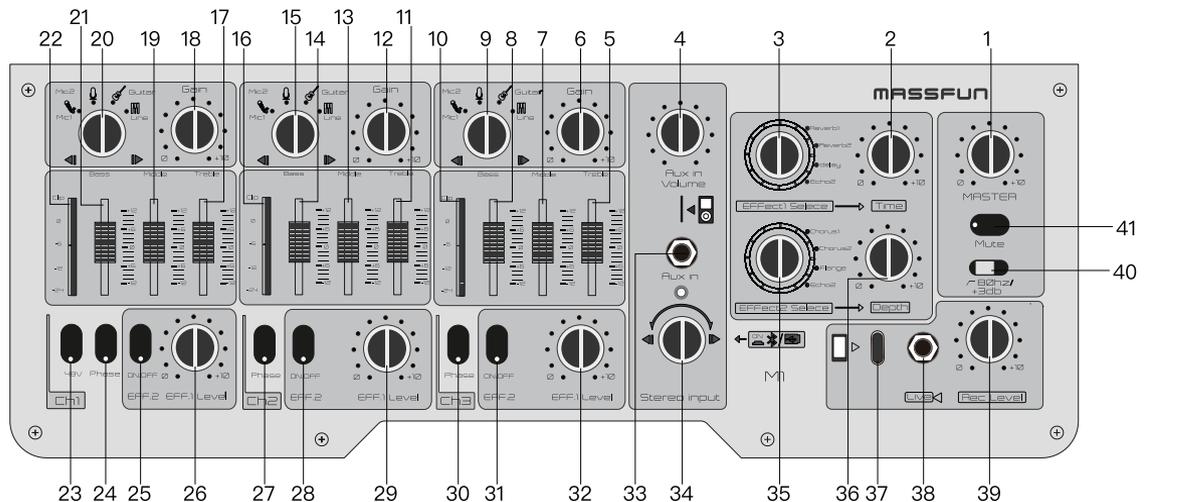


- | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.总音量控制旋钮 | 11.CH2高音控制推钮 | 21.CH1低音控制推钮 | 31.CH3效果器2开关 |
| 2.效果器电平调节 | 12.CH2增益控制旋钮 | 22.CH1电平指示灯 | 32.CH3效果电平大小控制 |
| 3.效果器1选择 | 13.CH2中音控制推钮 | 23.CH1幻象电源开关 | 33.辅助输入插孔 |
| 4.辅助输入(伴奏)音量控制 | 14.CH2低音控制推钮 | 24.CH1相位开关 | 34.蓝牙开关/U盘播放选曲 |
| 5.CH3高音控制推钮 | 15.CH2音色模式选择 | 25.CH1效果器2开关 | 35.效果器2选择 |
| 6.CH3增益控制旋钮 | 16.CH2电平指示灯 | 26.CH1效果电平大小控制 | 36.效果2的电平大小控制 |
| 7.CH3中音控制推钮 | 17.CH1高音控制推钮 | 27.CH2相位开关 | 37.OTG直播/内录数字接口 |
| 8.CH3低音控制推钮 | 18.CH1增益控制旋钮 | 28.CH2效果器2开关 | 38.3.5mm直播/内录接口 |
| 9.CH3音色模式选择 | 19.CH1中音控制推钮 | 29.CH2效果电平大小控制 | 39.直播内录电平调节 |
| 10.CH3电平指示灯 | 20.CH1音色模式选择 | 30.CH3相位开关 | 40.低切选择 |
| | | | 41.静音控制开关 |

前面板操作说明 (二)

编号	名称	说明
总控制		
1	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
3/35	效果选择	可选择的效果器：大厅/延迟/混响/合唱/回声/弗兰格
2/36	效果大小控制	效果电平大小的控制调节
34	蓝牙开关/音频播放选择	控制蓝牙/USB/3.5mm立体声播放音频时上/下曲、暂停/播放的选择
4	辅助输入音量控制旋钮	调节辅助输入/蓝牙/USB的音量大小
33	辅助输入插孔	用于连接手机或者其他音频外部设备的立体声信号
41	静音开关	按下时音箱静音
37/38	直播/内录输入	通过使用Type-C或3.5mm音频线接入音箱即可在移动端设备进行内录/直播功能
39	直播/内录的电平调节	通过左右调节控制直播/内录的音量大小
40	低切选择	通过该按键开启/关闭低切效果
麦克风/乐器输入控制		
9/15/20	音色模式选择	根据需要选择音色模式：演唱模式、播音模式、乐器模式、线路直通模式
6/12/18	增益控制	用于CH1、CH2、CH3的增益调节
5/11/17	高音控制	用于CH1、CH2、CH3的高音调节
7/13/19	中音控制	用于CH1、CH2、CH3的中音调节
8/14/21	低音控制	用于CH1、CH2、CH3的低音调节
10/16/22	电平指示灯	用于判断CH1、CH2、CH3的电平状态
23	幻象电源开关	通过该按键开启（关闭）48V幻象电源
24/27/30	相位开关	通过该按键开启/关闭CH1、CH2、CH3的相位
25/28/31	叠加效果器2开关	通过该按键开启/关闭CH1、CH2、CH3叠加效果2
26/29/32	叠加效果1的电平大小	通过该旋钮调节CH1、CH2、CH3效果1的电平大小

后面板操作说明 (一)

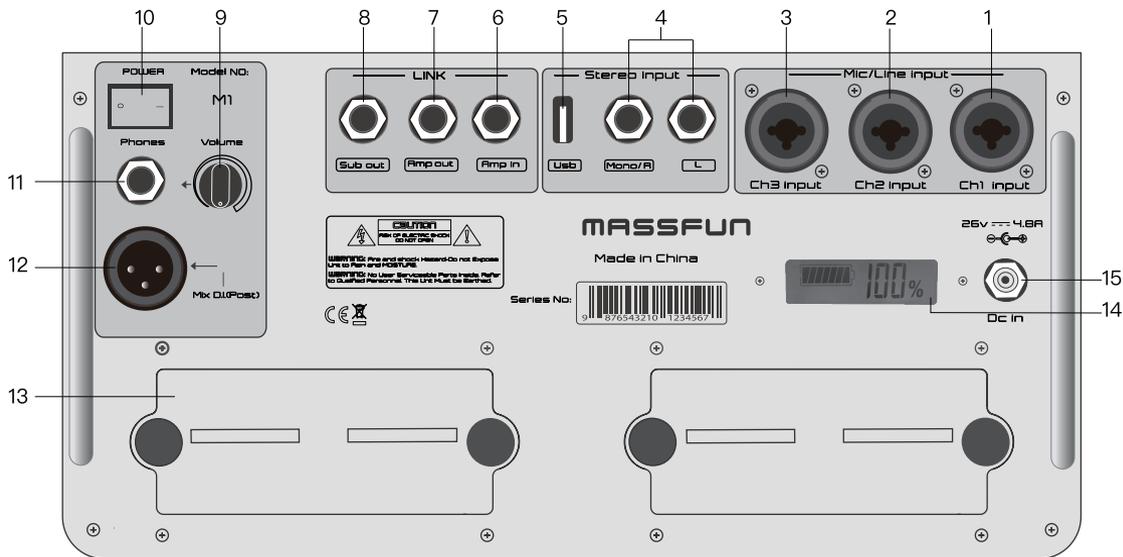

1. CH1麦克风/线路输入
2. CH2麦克风/线路输入
3. CH3麦克风/线路输入
4. 立体声线路输入
5. USB 接口
6. 线路输入
7. 线路输出

8. 低音信号输出
9. 监听耳机音量大小控制
10. 电源开关
11. 耳机监听接口
12. DI平衡输出
13. 电池组
14. 电量显示屏
15. 电源直流/充电接口

后面板操作说明（二）

编号	名称	说明
	电源	
10	电源开关	开启（关闭）电源
15	DC IN接口	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
14	电量显示屏	显示当前的电量
	USB播放器	
5	USB接口	插入U盘
	线路输入/输出	
12	平衡输出插孔	可以连接声卡或录音机录制演奏，或者向调音台输出信号
11	监听耳机输入插孔	连接立体声耳机（标准6.35mm插头）并通过Mute按键使音箱静音或扩声
9	监听耳机音量控制	通过使用3.5mm音频线接入音箱即可在移动端设备进行内录/直播功能
8	低音信号输出	通过6.35mm连接线接入低音音箱
6	线路输入	通过6.35mm连接线输入信号
7	线路输出	通过6.35mm连接线输出信号
4	乐器线路输入	通过6.35mm专用连接线输出/输出信号
1/2/3	CH1/CH2/CH3输入插孔	通过6.35或卡侬口接入麦克风、吉他或其它乐器等设备

功能操作指南

使用麦克风功能



- 1、将所需的吉他或其他乐器设备接入CH1（通道1）。
- 2、将总音量旋钮【MASTER】①向右旋转根据需求调节合适大小。
- 3、根据喜好选择所需的效果③:MIC1【演唱模式】、MIC2【播音模式】。
- 5、通过②增益【Gain】将麦克风音量调节到合适大小。
- 6、通过④低音【Bass】、⑤中音【Middle】、⑥高音【Treble】、⑦效果【EFF.Level】调节该通道的麦克风音色。
- 7、如需使用电容式麦克风，可按下48V电源开关⑧。

使用吉他/其他乐器设备功能




- 1、将所需的吉他或其他乐器设备接入CH1（通道1）。
- 2、将总音量旋钮【MASTER】①向右旋转根据需求调节合适大小。
- 3、根据喜好选择所需模式③:【乐器模式】、【直通模式】。
- 5、通过②增益【Gain】将乐器的音量调节到合适大小。
- 6、通过④低音【Bass】、⑤中音【Middle】⑥高音【Treble】、⑦效果【EFF.Level】调节该通道的乐器音色。
- 7、如需使用叠加效果，请按下⑧开启叠加效果开关，通过效果⑦和效果⑨搭配出最佳效果。

其他功能操作指南


一、蓝牙输入功能：

长按①旋钮2-3秒开启蓝牙，在移动端设备上搜索并连接蓝牙，开启总音量【Master】，通过②伴奏音量旋钮【Volume】控制伴奏音量大小。

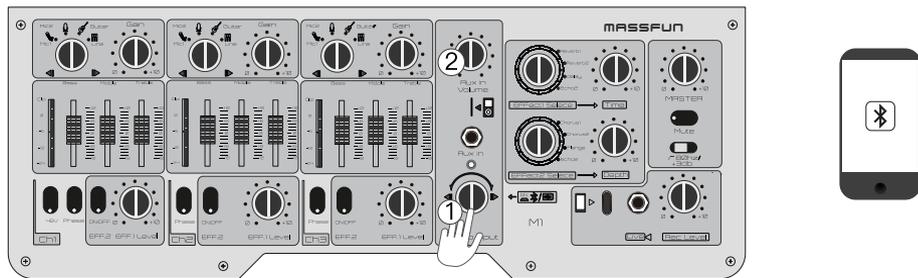


二、OTG直播/内录功能：

将Type-C专用直播线连接音箱的OTG接口①，总音量【Master】和伴奏音量调整到合适大小，通过②【Level】调整直播/内录的音量大小。

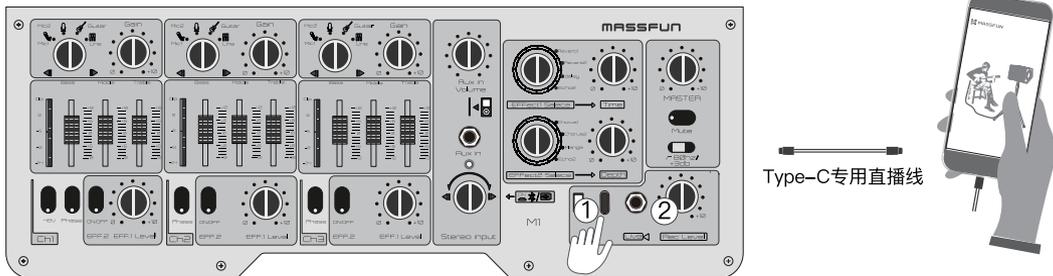

三、耳机监听功能:

如需使用耳机监听, 请将6.35MM插头接入PHONES接口来监听音箱内动态, 同时可根据需要通过静音按键【MUTE】使音箱静音或扩声。

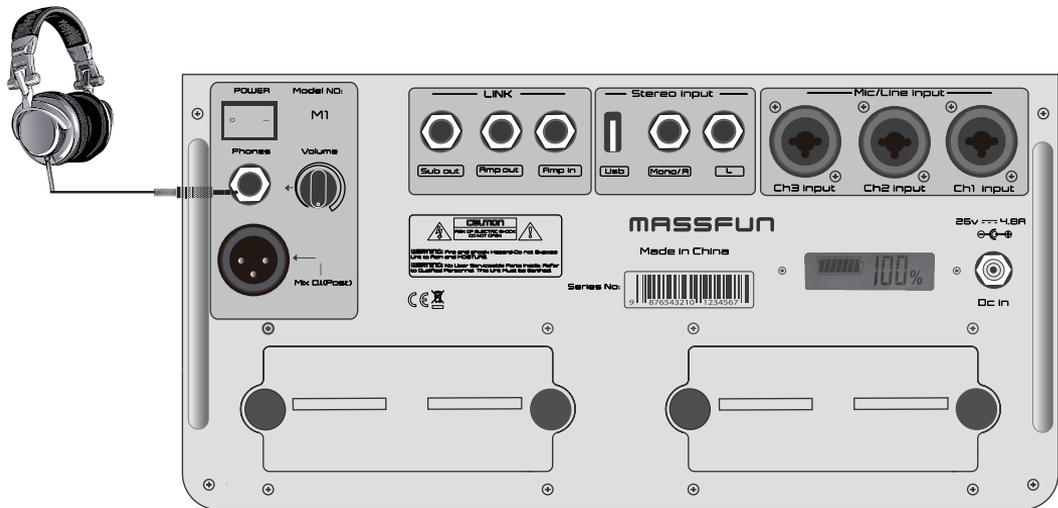

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使用环境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异常或故障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



MASSFUN