


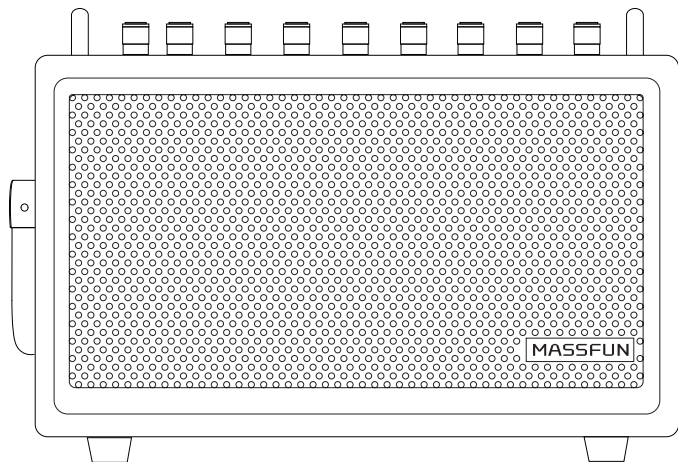

User Manual

使用指南


音乐魔方M8
多功能便携式户外路演音箱



非常感谢您选择并购买音乐魔方M8

欢迎关注微信服务号了解更多资讯

产品概述

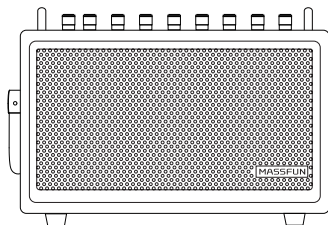

感谢您选择Massfun音乐魔方M8。Massfun音乐魔方M8是一款高集成度便携式音响系统，专为直播创作、户外表演及多场景音频应用而设计。整机采用直观清晰的面板布局，配备2路独立通道输入，每个通道均支持独立音量调节、三段EQ均衡调节与混响控制，操作便捷，调音灵活。搭载全新HD音色增强技术，可有效优化声音细节，同时提升整体音质表现，帮助用户打造更具表现力的声音风格。

Massfun音乐魔方M8支持双设备同步直播内录，兼容主流移动设备与各大内容创作平台，用户可通过Type-C接口同时连接两部手机或移动终端，轻松实现多平台内容分发，无论是街头路演还是户外直播，M8都能为您提供稳定、出色的音频支持。

继续阅读并享受Massfun音乐魔方M8的乐趣！

基本参数

型 号：音乐魔方M8

功 率：峰值功率200W/额定功率150W

频响范围：48Hz-17.5KHz

音频输入：2路麦克风/乐器输入（XLR卡侬/TRS）

2路Type-C直播内录输入

1路3.5MM音频输入

1路蓝牙输入

1路USB输入

其他功能：有线内录/现场直播/HD音色增强

效 果 器：大厅/音乐厅/延迟/回声

喇叭单元：5*7寸低频单元×1只

2寸高频单元×2只



尺 寸：280MM长*175MM宽*160MM高

重 量：4.2KG（不含电源）

供 电：AC：100V---240V（电源供电）

DC：26V---2.5A（内置电池）

产品结构

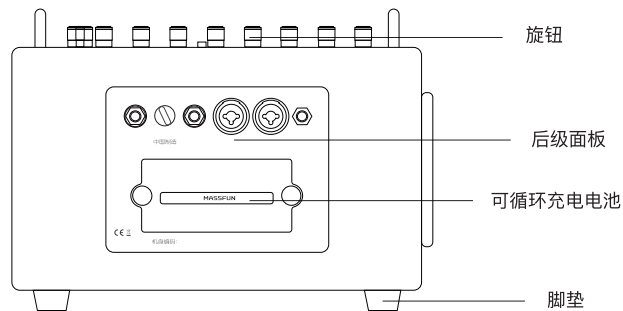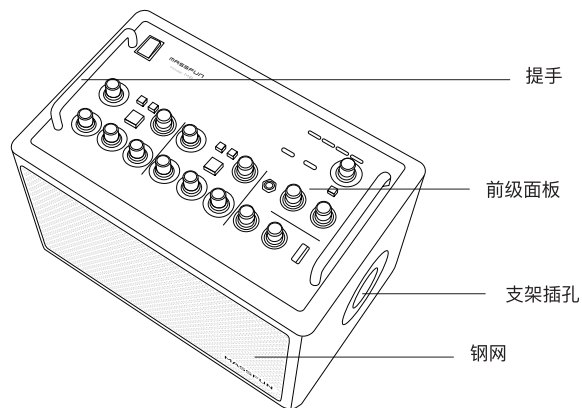

配件清单




适配器×1



手机连接线×1



专用包×1

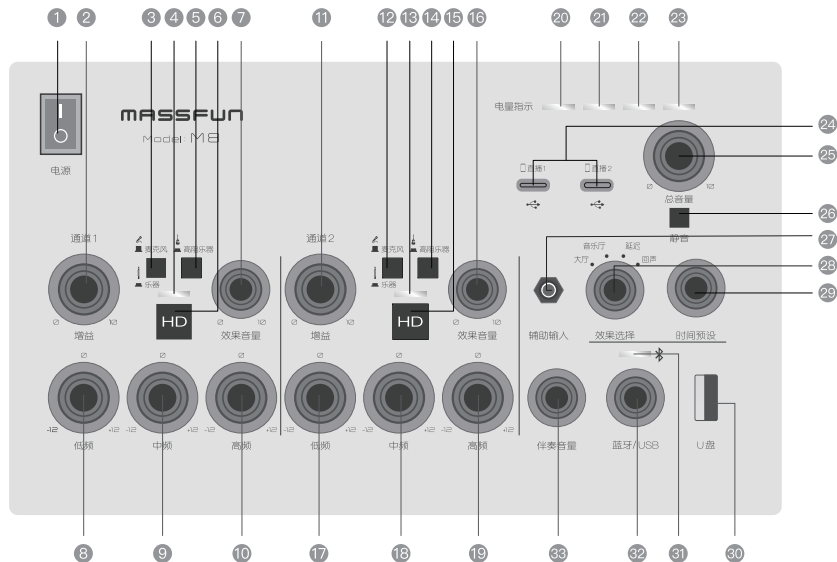


- | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.电源开关 | 8.通道1低频调节旋钮 | 15.通道2HD音色增强按钮 | 22.电量50%指示灯 | 29.延迟时间大小控制旋钮 |
| 2.通道1增益控制旋钮 | 9.通道1中频调节旋钮 | 16.通道2效果大小控制旋钮 | 23.电量25%指示灯 | 30.USB接口 |
| 3.通道1麦克风/乐器切换按钮 | 10.通道1高频调节旋钮 | 17.通道2低频调节旋钮 | 24.内录、直播接口 | 31.蓝牙指示灯 |
| 4.通道1HD音色指示灯 | 11.通道2增益控制旋钮 | 18.通道2中频调节旋钮 | 25.总音量调节旋钮 | 32.蓝牙/USB开关 |
| 5.通道1高阻抗输入切换按钮 | 12.通道2麦克风/乐器切换按钮 | 19.通道2高频调节旋钮 | 26.静音模式开关按钮 | 33.辅助输入音量调节旋钮 |
| 6.通道1HD音色增强按钮 | 13.通道2HD音色指示灯 | 20.电量100%指示灯 | 27.3.5mm辅助输入接口 | |
| 7.通道1效果大小控制旋钮 | 14.通道2高阻抗输入切换按钮 | 21.电量75%指示灯 | 28.效果器选择旋钮 | |

前操作面板说明（二）

编号	名称	说明
	总控制模块	
①	电源开关	开启/关闭电源
⑳㉑㉒㉓	电量指示灯	指示灯从左到右依次对应电量：100%、75%、50%、25%
㉔	直播/内录输入接口	通过 Type-C 内录线连接音箱与移动设备，开启直播或内录功能
㉕	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
㉖	静音模式开关	通过该按键使音箱静音或扩音
㉗	3.5mm辅助输入接口	用于连接手机或其他外部音频设备信号
㉘	效果器选择旋钮	混响效果选择
㉙	延迟时间大小控制旋钮	延迟时长的控制
㉚	USB接口	可接入U盘播放音频
㉛	蓝牙指示灯	指示灯闪烁为等待连接状态，指示灯停止闪烁为已成功连接设备
㉜	蓝牙/U盘开关	长按3秒即可开启蓝牙；通过左旋或右旋旋钮可切换上/下一首音频；短按可暂停/播放音频
㉝	辅助输入音量调节旋钮	调节蓝牙/USB/3.5mm音频输入的音量大小
	麦克风/乐器输入控制	
㉞㉟	增益控制	用于调节通道1、通道2的增益效果，向左转动旋钮减少该通道增益，向右转动增加增益
㊱㊲	麦克风/乐器输入切换	用于1-2通道的麦克风/乐器切换选择，按下为乐器输入；弹起麦克风输入
㊳㊴	高阻抗输入切换	用于1-2通道高阻抗输入选择，按下该通道按键选择高阻抗输入
㊵㊶	HD音色指示灯	指示灯亮起为HD音色增强的开启状态
㊷㊸	HD音色增强按钮	用于1-2通道的HD音色增强，按下该通道按键优化高频响应和丰富信号谐波
㊹㊺	通道效果大小控制旋钮	用于调节通道1、通道2的混响效果，向左转动减少混响，向右转动增加混响
㊻㊼	低频控制旋钮	用于调节通道1、通道2的低频效果，向左转动旋钮减少该通道低频，向右转动增加低频
㊽㊾	中频控制旋钮	用于调节通道1、通道2的中频效果，向左转动旋钮减少该通道中频，向右转动增加中频
㊿㊻	高频控制旋钮	用于调节通道1、通道2的高频效果，向左转动旋钮减少该通道高频，向右转动增加高频

后操作面板说明（一）

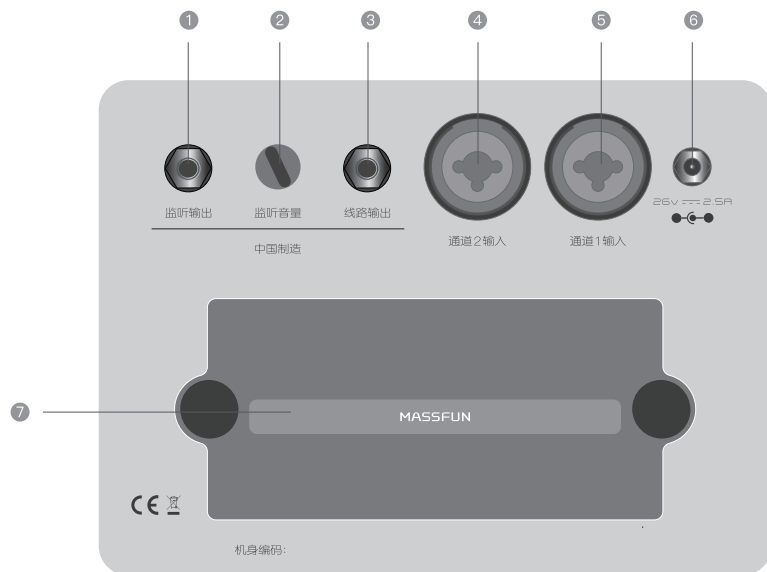

1. 监听耳机输入插孔
2. 监听耳机音量调节

3. 线路输出插孔
4. 通道2输入插孔

5. 通道1输入插孔
6. 电源充电/直流插孔

7. 可循环充电电池

后操作面板说明（二）

编号	名称	说明
①	监听耳机输入插孔	使用6.35mm插头连接监听耳机
②	监听耳机调节音量	用于调节监听耳机的音量大小
③	线路输出插孔	通过6.35mm连接线输出信号
④	通道2输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑤	通道1输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑥	电源充电/直流插孔	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
⑦	可循环充电电池	可单独充电、可更换的循环动力电池组


使用注意事项

1. 请先将电源适配器连接到音箱并接通电源，然后再进行充电。
2. 使用前请确保音箱电源关闭，并确保其他外部设备如麦克风、乐器等也处于关闭状态。
3. 使用适当的音量，避免增益和总音量同时开到最大以防止损坏音箱或扬声器。
4. 长时间使用后，适当休息一段时间以防止过热或电路损坏。
5. 避免将音箱放置在潮湿、高温或极端寒冷的环境中，以免影响性能或损坏内部零件。
6. 定期清洁音箱的表面，以确保良好的散热效果和长期使用的可靠性。
7. 如有任何故障或异常，请立即停止使用，并咨询专业技术人员进行检修或维修。



功能操作指南


一、使用麦克风功能

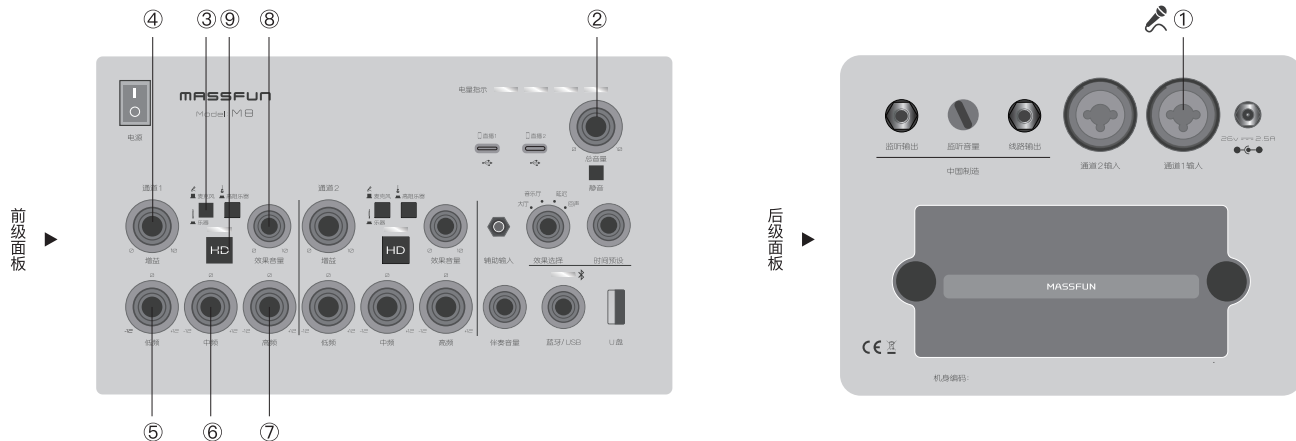

- 1.将麦克风插入后级面板中的【①通道一插孔】
- 2.将【②总音量旋钮】向右旋转至音量合适大小
- 3.将通道一中的【③麦克风/乐器输入切换按钮】弹起至麦克风档位
- 4.通过【④通道一增益】将麦克风音量调节至合适大小
- 5.按需调节【⑤低频】【⑥中频】【⑦高频】【⑧效果音量】
- 6.可根据个人喜好按下【⑨HD音色增强】用于提高高频谐波，提升音质的感染力

注：通道1/通道2操作同理


三、使用电吉他功能

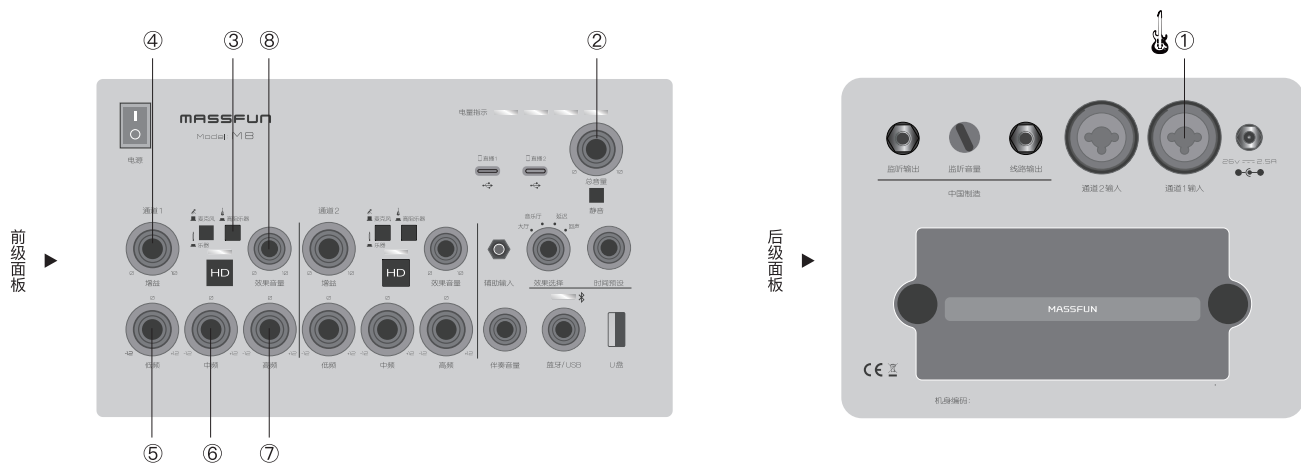

1. 将乐器连接线6.35MM一端插入后级面板中的【①通道一插孔】
2. 将【②总音量旋钮】向右旋转至音量合适大小
3. 按下通道一中的【③高阻抗输入切换按钮】
4. 通过【④通道一增益】将通道音量调节至合适大小
5. 按需调节【⑤低频】【⑥中频】【⑦高频】【⑧效果音量】

注：通道1/通道2操作同理


三、蓝牙输入功能

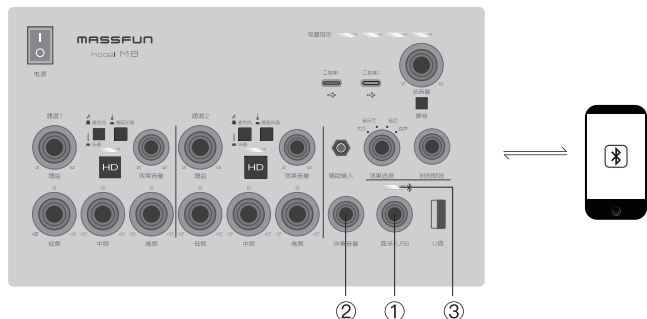


四、直播内录功能

以接入通道一为例：

1. 将直播线Type-C一端接入【①直播内录口】
2. 可通过调整【②通道一增益】【③伴奏音量】【④总音量】以控制整体内录音量大小

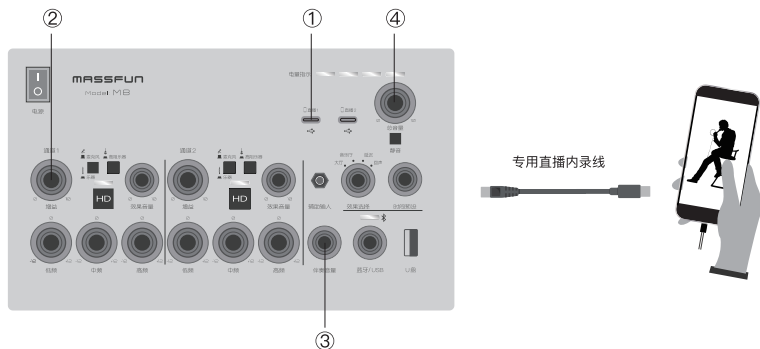

四、耳机监听功能

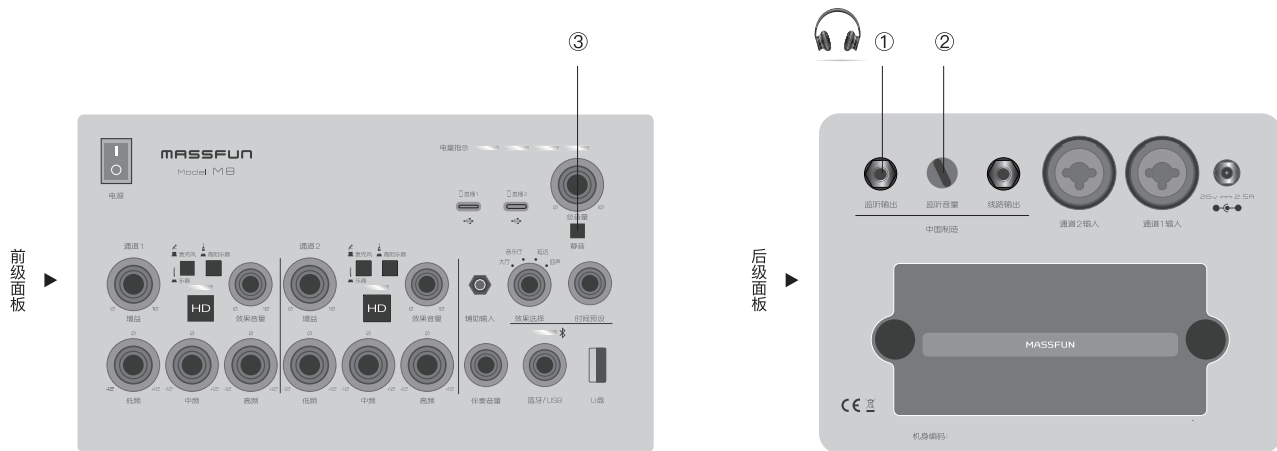

- 1.如需使用耳机监听，请将6.35MM插头接入【①监听输入口】
- 2.可通过【②监听音量调节旋钮】调节监听耳机输出音量
- 3.可通过【③静音按钮】使音箱静音

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
电量低于20%时请给音箱充电。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的



官方网站: www.massfun.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层