


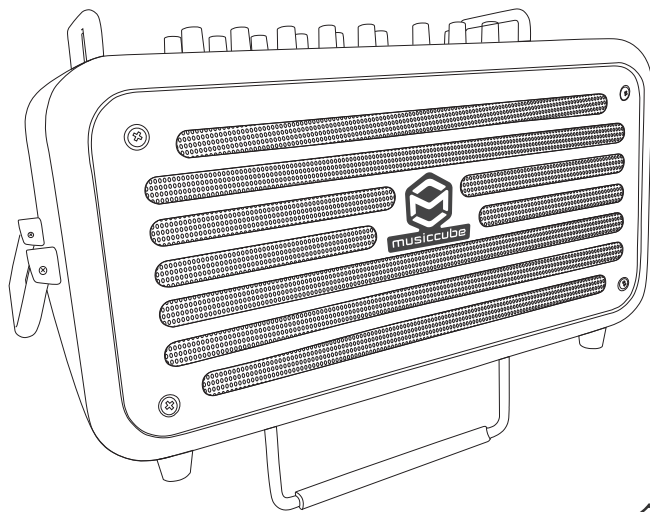


MA60 III 快速入门指南
Quick Start Guide

多功能立体声乐器音箱
Portable Multifunctional Stereo PA System

非常感谢您选择并购买音乐骑士MA60 III

产品概述

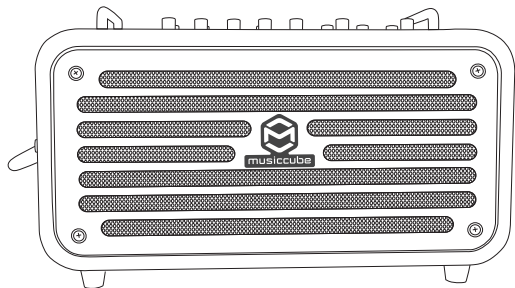

这是一款专门为高标准扩声而设计的多功能立体声音箱，在电路设计上应用了多个突破性技术，也是全球首款采用心理学声学原理技术的乐器音箱，尤其在人声和乐器音色上有着非常优秀的表现力。

重量仅为3.7KG，额定功率120瓦，内置2只钹铁硼全频喇叭，仅用电池即可驱动；它具备独立的2组话筒和乐器通道，可连接话筒、电容式麦克风、吉他等其他多种乐器设备。

继续阅读并享受MA60III的乐趣！

基本参数

型号：音乐骑士 MA60III

额定功率：120瓦

峰值功率：150瓦

频响范围：50Hz-17.5KHz

输入：1路麦克风/线路输入（XLR卡侬/TRS）
1路乐器/线路输入（XLR卡侬/TRS）
1路AUX IN 3.5mm音频输入
1路蓝牙输入
1路USB播放器

周边功能：

有线直播
现场内录

音色选择：4种音色模式（演唱模式/播音模式/原声吉他模式/其他乐器模式）

效果器：6个周边效果器（大厅/音乐厅/延迟/回声/弗兰格/合唱）

喇叭单元：全频单元：5英寸×2只钹铁硼

供电：AC：100V-240V（适配器供电）
DC：26V→4.8A（内置电池）




规格：尺寸：320长×200×157mm

重量：3.7KG（不含电源）

颜色：黑/白/红/绿/橙

表面处理：音箱专用皮革

产品结构

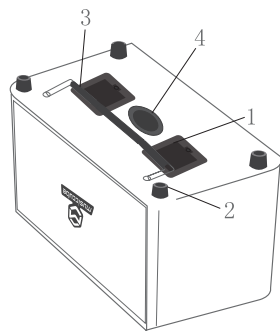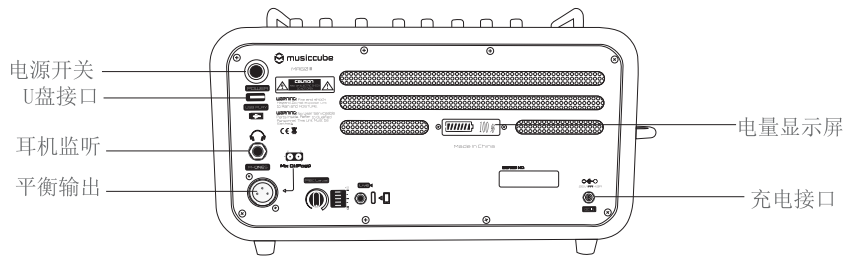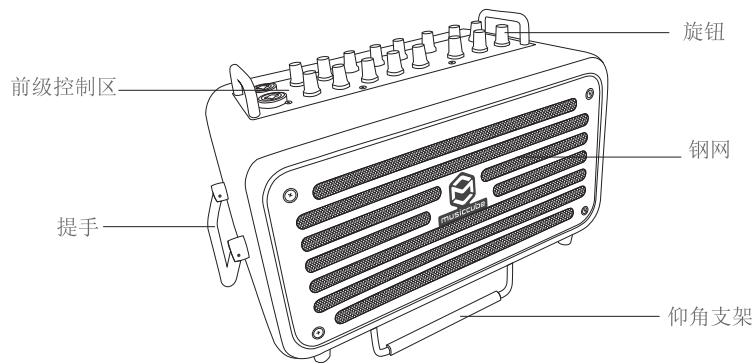

1. 锂电池盒 2. 脚垫 3. 仰角支架 4. 支架插孔

配件清单



手提背包×1




OTG直播线×1



适配器×1

前面板操作说明（一）

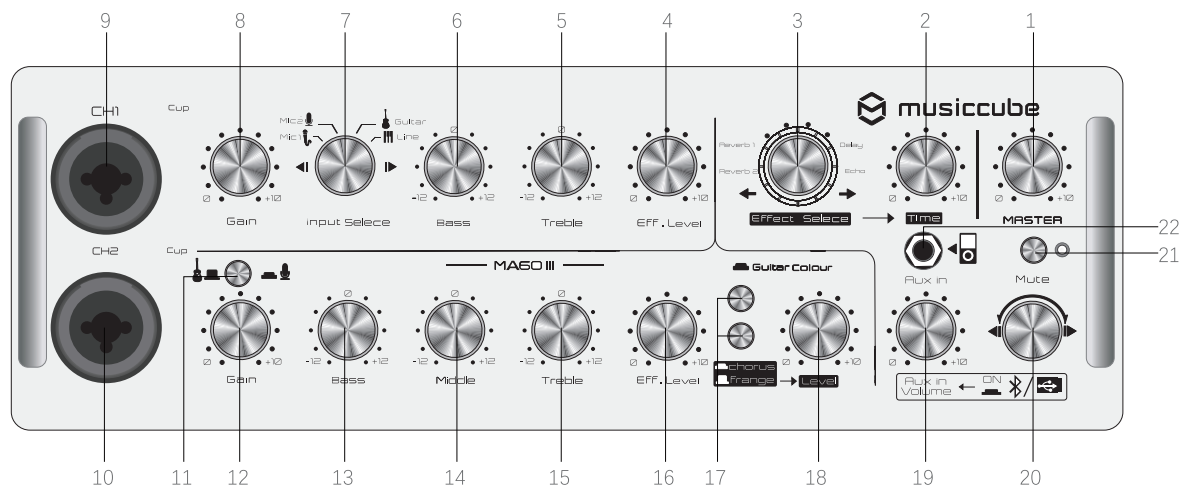

1. 总音量控制旋钮
2. 效果器电平调节
3. 效果器选择
4. CH1效果控制旋钮
5. CH1高音控制旋钮
6. CH1低音控制旋钮
7. CH1音色模式选择


8. CH1增益控制旋钮
9. CH1麦克风/线路输入
10. CH2乐器/线路输入
11. CH2吉他切换麦克风输入
12. CH2增益控制旋钮
13. CH2低音控制旋钮
14. CH2中音控制旋钮

15. CH2高音控制旋钮
16. CH2效果控制旋钮
17. CH2吉他音色和效果选择
18. 吉他效果大小控制旋钮
19. 辅助输入/蓝牙/USB音量旋钮
20. 蓝牙按键开关
21. 静音控制按钮
22. 辅助输入插孔

前面板操作说明（二）

编号	名称	说明
总控制		
1	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
3	效果选择	可选择的效果器：大厅/音乐厅/延迟/回声
2	效果大小控制	效果电平大小的控制调节
20	蓝牙开关/音频播放选择	控制蓝牙/USB/3.5mm立体声播放音频时上/下曲、暂停/播放的都切换选择
19	辅助输入音量控制旋钮	调节辅助输入/蓝牙/USB的音量大小
22	辅助输入插孔	用于连接手机或者其他音频外部设备的立体声信号
21	静音开关	按下时音箱静音
7	音色模式选择	可选择的音色模式为：演唱模式/播音模式/原声吉他模式/其他乐器模式
麦克风/线路输入通道		
9	CH1麦克风/线路输入	通过使用卡侬或6.35MM接头连接话筒/电容麦/吉他或其他乐器
8	CH1通道增益控制	用于CH1的增益调节
6	CH1通道低音控制	用于CH1的低音调节
5	CH1通道高音控制	用于CH1的高音调节
4	CH1效果控制	用于CH1的效果大小调节
乐器/线路输入通道		
10	CH2乐器/线路输入	通过使用卡侬或6.35MM接头连接吉他或其他乐器
11	CH2吉他切换麦克风输入	弹起该按键为吉他输入，按下该按键为麦克风输入
12	CH2通道增益控制	用于CH2的增益调节
13	CH2通道低音控制	用于CH2的低音调节
14	CH2通道中音控制	用于CH2的中音调节
15	CH2通道高音控制	用于CH2的高音调节
16	CH2效果控制	用于CH2的效果大小调节
17	CH2乐器效果选择	可选择的吉他音色和效果器
18	CH2吉他效果大小控制	吉他效果大小的控制调节

后面板操作说明（一）

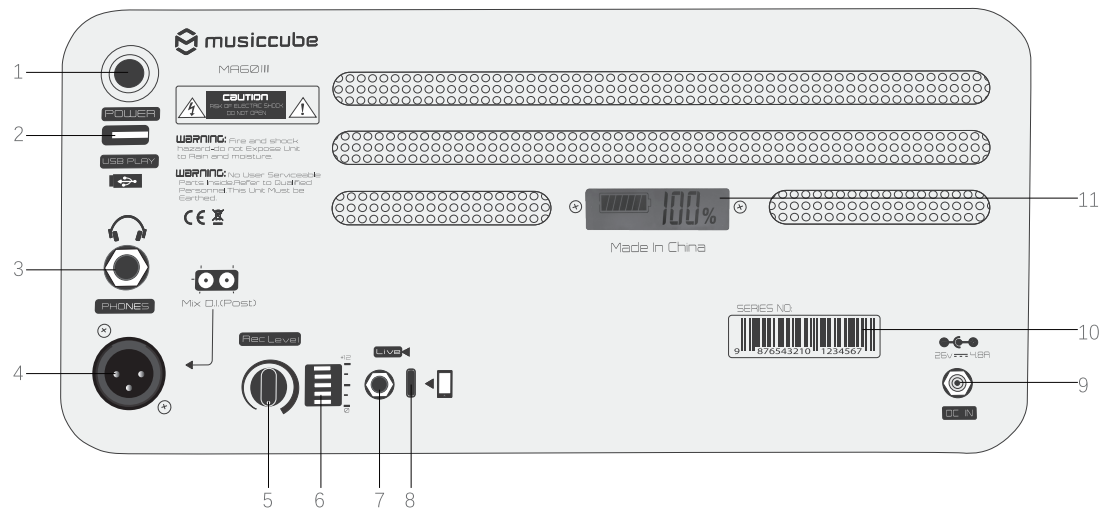

1. 电源开关按键
2. USB插孔
3. 耳机监听插孔
4. 平衡线路输出
5. 直播/内录电平控制旋钮
6. 直播/内录电平指示灯

7. 3.5mm直播/内录输入插孔
8. Type-C直播/内录输入插孔
9. 电源充电/直流插孔
10. 音箱编码
11. 电量显示屏


后面板操作说明（二）

编号	名称	说明
电源		
1	电源开关	开启（关闭）电源
9	DC IN接口	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
11	电量显示屏	显示当前的电量
USB播放器		
2	USB接口	插入U盘
线路输入/输出		
4	平衡输出插孔	可以连接声卡或录音机录制演奏，或者向调音台输出信号
3	监听耳机输入插孔	连接立体声耳机（标准6.35mm插头）并通过Mute按键使音箱静音或扩声
7	3.5mm内录/直播插孔	通过使用3.5mm音频线接入音箱即可在移动端设备进行内录/直播功能
8	type-c内录/直播插孔	通过使用OTG音频线接入音箱即可在移动端设备进行内录/直播功能
5	直播/内录的电平调节	通过左右调节控制直播/内录的音量大小
6	直播/内录的电平指示	直播/内录时音量大小的指示灯

○


使用前注意事项

- 1、音箱充电时，请确保先将电源适配器连接音箱再通电。
- 2、使用前请先确认音箱电源处于关闭状态，其他外部设备如麦克风、乐器等处于关闭状态。
- 3、将音箱的总音量旋钮[MASTER]、音量旋钮[VOLUME]以及每个通道的增益旋钮[GAIN]完全关闭。

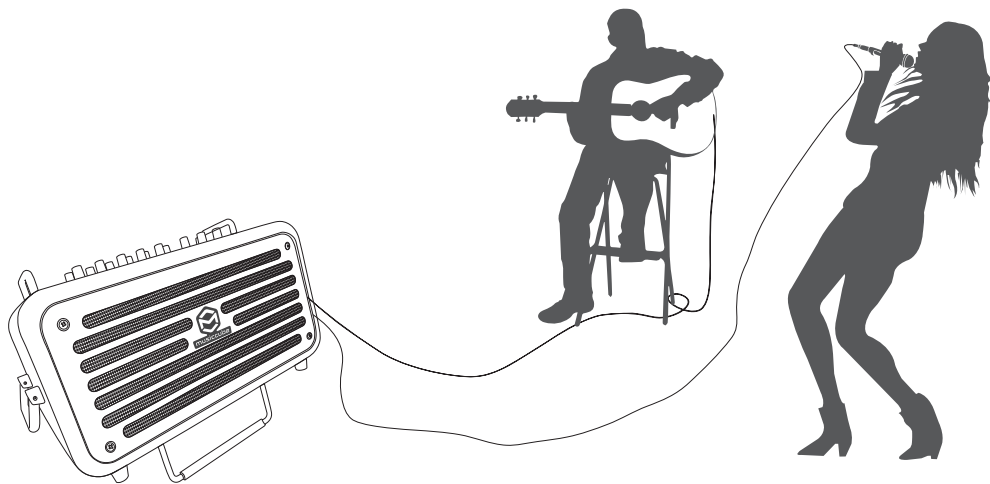


功能操作指南

使用麦克风功能（1）

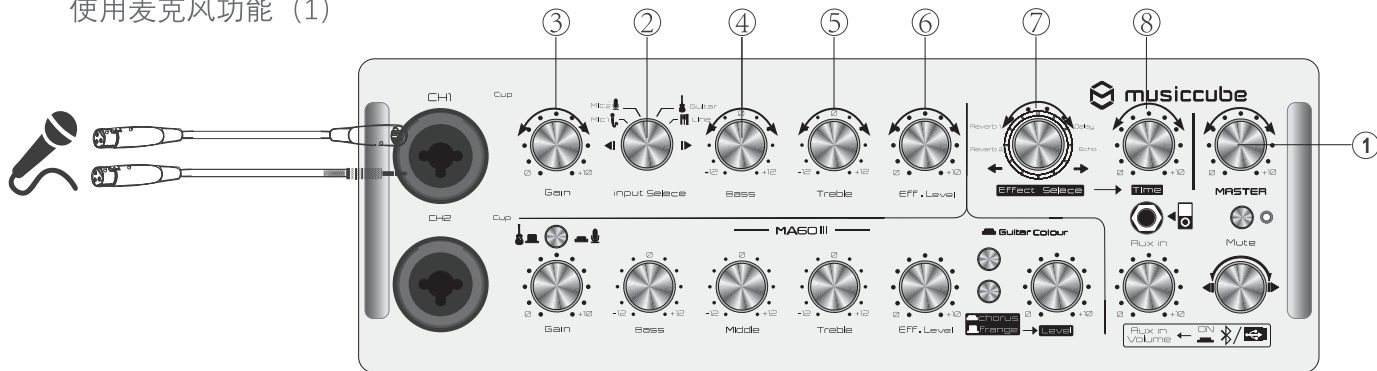


- 1、将所需的麦克风设备接入CH1（通道1）。
- 2、开启音箱电源开关。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】① 向右旋转调节到最大。
- 4、根据喜好选择所需的模式 ② :MIC1【演唱模式】、MIC2【播音模式】。
- 5、通过③增益【Gain】将麦克风音量调节到合适大小。
- 6、通过④低音【Bass】、⑤高音【Treble】、⑥ 效果【EFF.Level】调节该通道的麦克风音色。
- 7、根据喜好选择效果类型⑦：大厅【Reverb1】、音乐厅【Reverb2】、延迟【Delay】、回声【Echo】，同时通过⑧调节效果的延迟时间长度。
- 8、如需使用电容式麦克风，请开启48V幻象电源开关。

使用麦克风功能 (2)

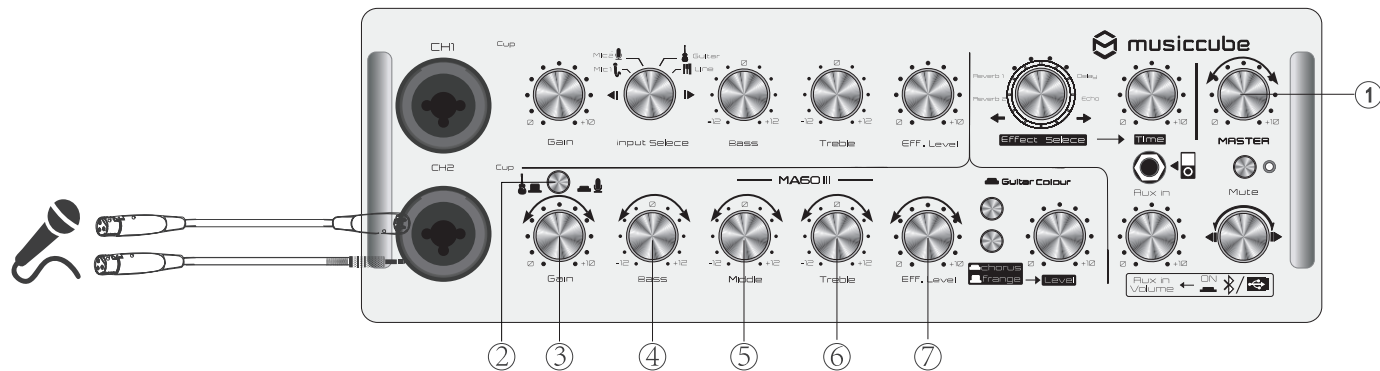


- 1、将所需的麦克风设备接入CH2（通道2）。
- 2、将总音量旋钮【MASTER】① 向右边旋转调整到最大。
- 3、按下② 按键切换到麦克风输入模式。
- 3、通过③ 增益【Gain】将麦克风音量调节到合适大小。
- 7、通过④ 低音【Bass】、⑤ 中音【Middle】、⑥ 高音【Treble】、⑦ 效果【EFF. Level】调节该通道的麦克风音色。

吉他/其他乐器设备功能 (1)

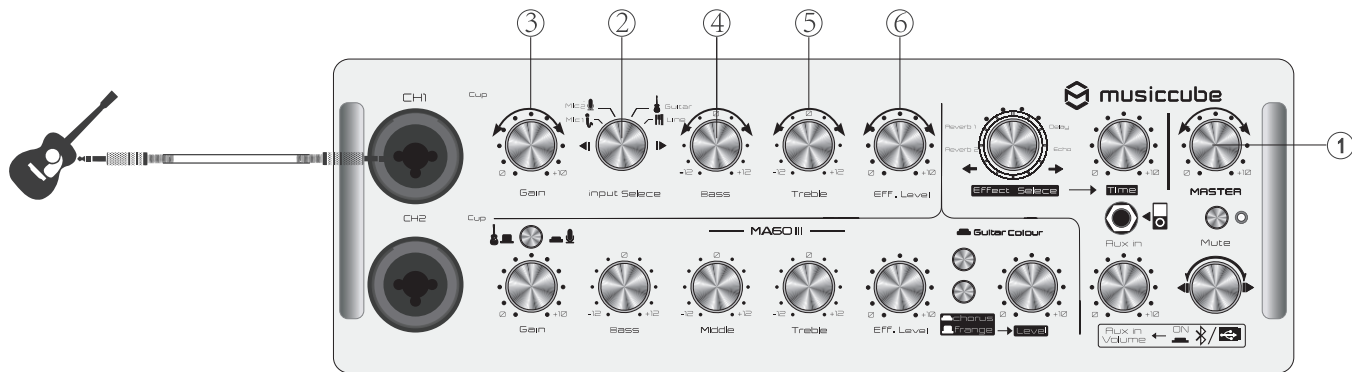

- 1、将所需的吉他或其他乐器设备接入CH1（通道1）。
- 2、将总音量旋钮【MASTER】① 向右边旋转调整到最大。
- 3、吉他请选择② 原声吉他模式【Guitar】，吉他以外的乐器设备请选择其他乐器模式【Line】。
- 4、通过③增益【Gain】调整吉他等乐器设备的音量大小。
- 5、通过④低音【Bass】、⑤ 高音【Treble】、⑥ 效果【EFF. Level】调节吉他等乐器设备的音色。

吉他/其他乐器设备功能 (2)

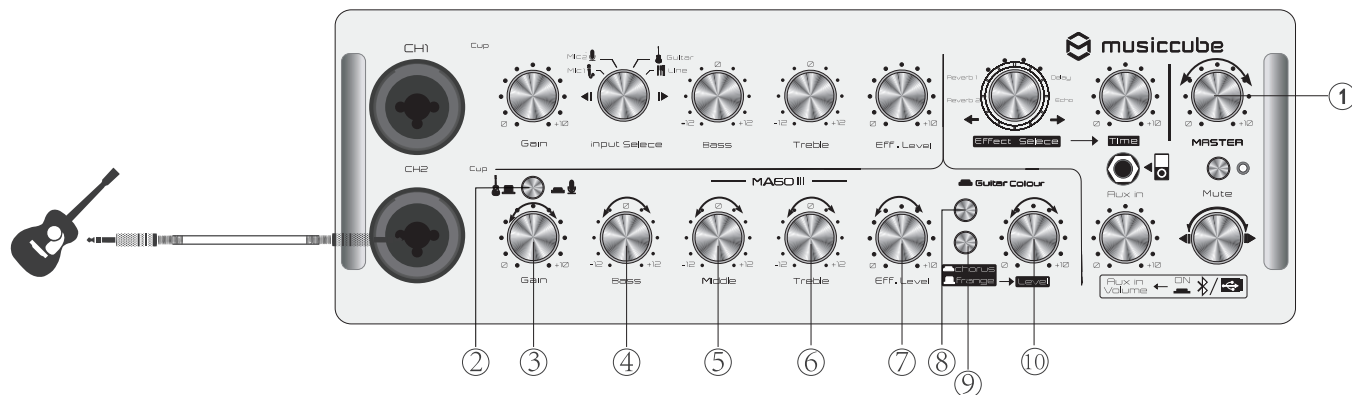


- 1、将所需的麦克风设备接入CH2（通道2）。
- 2、将总音量旋钮【MASTER】①向右边旋转调整到最大。
- 3、弹起②按键切换到乐器输入模式。
- 4、通过③增益【Gain】调整该通道吉他或其他乐器设备的音量大小。
- 5、通过④低音【Bass】、⑤中音【Middle】、⑥高音【Treble】、⑦效果【EFF.Level】调节吉他等乐器设备的音色。
- 6、根据喜好选择⑧吉他的音色：弹起状态为【柔和】，按下状态为【明亮】。
- 7、根据喜好选择⑨吉他的效果器：弹起为合唱效果【Chorus】，按下为弗兰格效果【Frango】，同时通过⑩调节效果大小。

其他功能操作指南


一、蓝牙输入功能：

长按①旋钮2-3秒开启蓝牙，在移动端设备上搜索并连接蓝牙，总音量【Master】开到最大，通过②伴奏音量旋钮【Volume】控制伴奏音量大小。

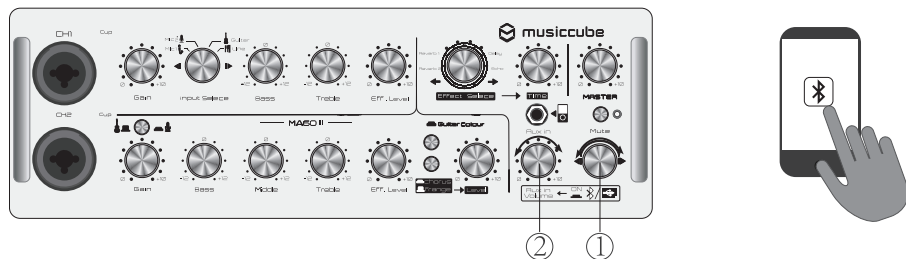


二、音频线输入功能：

将3.5mm音频线连接音箱和伴奏播放器，总音量【Master】开到最大，通过②伴奏音量旋钮【Volume】控制伴奏音量大小。

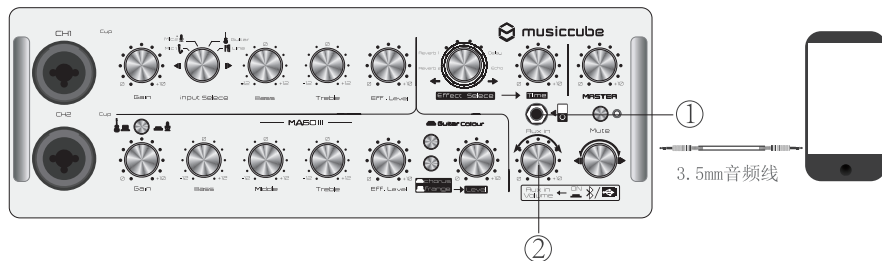


三、耳机监听功能：

如需使用耳机监听，请将6.35MM插头接入PHONES接口，同时可根据需要通过静音按键【MUTE】使音箱静音，仅用耳机监听音箱动态。

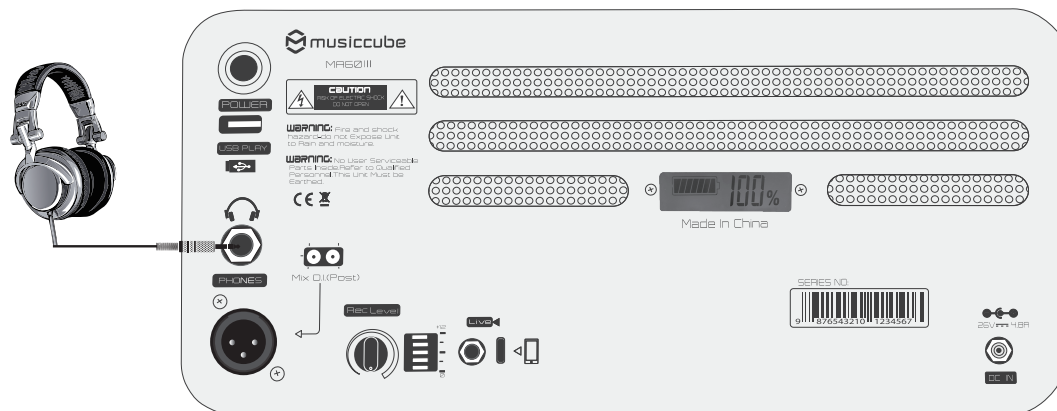

四、手机内录和直播功能：

通过使用3.5mm音频线或者OTG专用线连接手机和音箱①和②接口，同时开启手机直播/内录软件，通过APP软件使用音箱的直播和内录功能。

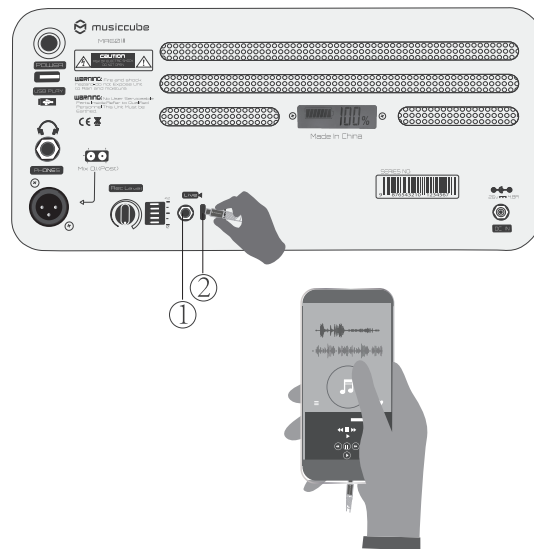

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1. 以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2. 以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3. 背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2. 非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3. 无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4. 机身编码涂改的
- 5. 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6. 超过保修期的



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube