


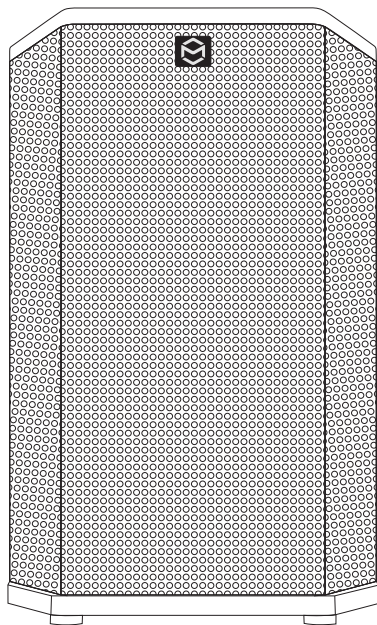


快速入门指南
Quick Start Guide

X1 多功能有源低音音箱
Multifunctional Active Subwoofer PA System

非常感谢您选择并购买Musiccube音乐骑士X1

产品概述

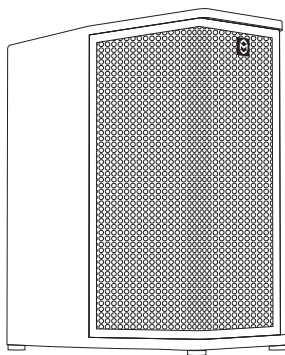

音乐骑士低音音箱X1是一款功能实用、性能卓越的有源低音音箱系统。结构设计上我们依旧保持高辨识度的品牌元素，同时将大体积的低音箱设计成一个紧凑型低音系统，使其比常规低音箱更易于携带，配备可伸缩的安装支架，操作简单快捷。

音乐骑士低音音箱X1内置两只9英寸长冲程的低音喇叭单元，额定功率达320瓦，仅靠电池就可以驱动。专门为它设计可拆卸式的充电电池，在电量较低的情况下随时更换备用电池，让它在使用过程中不受环境约束，无论是各种风格的现场表演或者其他商务演出，随时随地轻松实现强劲低音。

继续阅读并享受X1的乐趣！

基本参数

型 号: Musicube音乐骑士 X1

额定功率: 320瓦

频响响应: 40Hz-150Hz

分频频率: 40-150Hz带通滤波器, 100Hz四阶高通滤波器（线路输出）

系统限幅: 动态限幅器

输 入: 2通道输入（XLR卡侬通用接口）

输 出: 2通道XLR卡侬平衡接口

控 制: 音量/开关机/极性选择/线路输入EQ

喇叭单元: 9英寸×2只长冲程单元

供 电: AC: 220V（适配器供电）
DC: 26V—4.8A（内置电池）

规 格:
尺 寸: 350*373*543mm


净 重: 约15KG

颜 色: 黑色

表面处理: 音箱专用防水漆

设计和规格如有略微变动，恕不另行通知。

产品结构

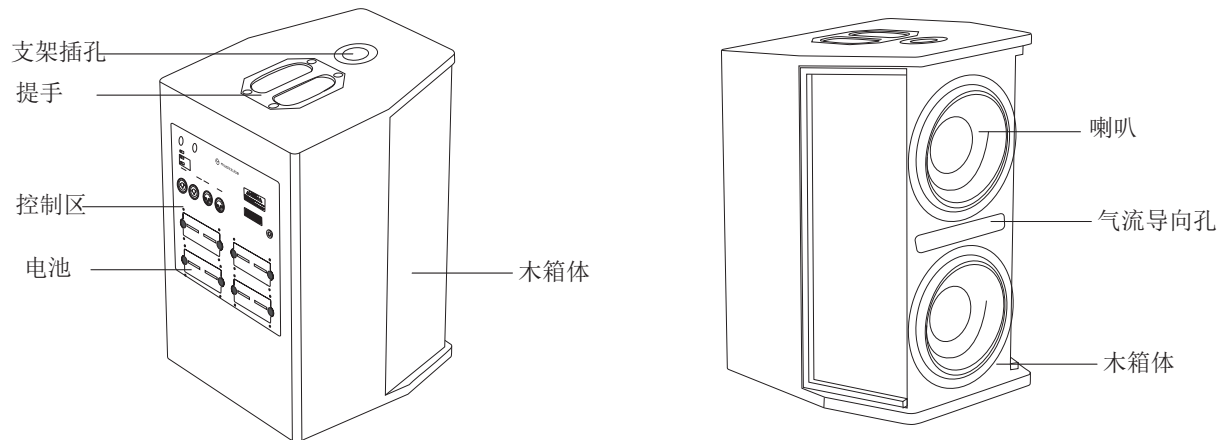

配件清单



伸缩支架×1




适配器×1



滑轮托盘×1（非标配）

面板操作说明

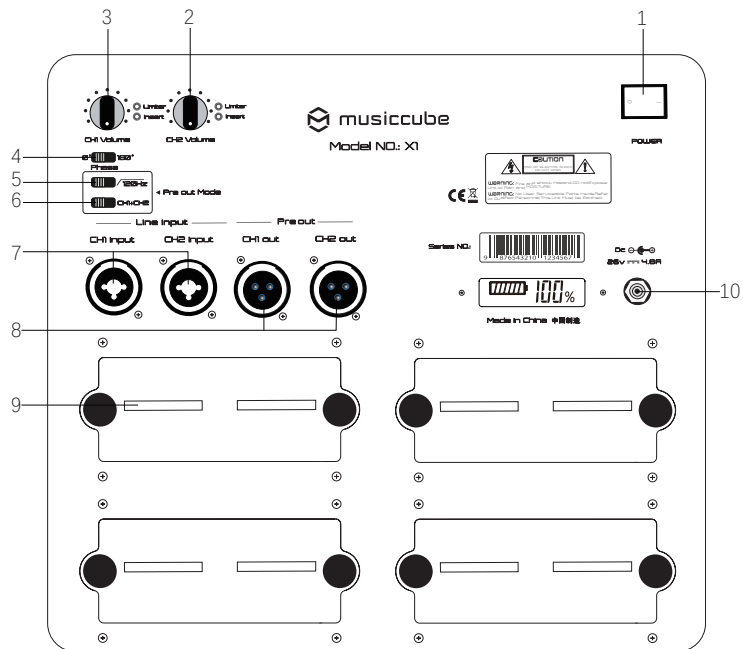

1. 电源开关
2. CH2通道音量控制旋钮
3. CH1通道音量控制旋钮
4. 极性选择开关
5. 输出滤波器选择开关
6. 输出模式选择开关
7. 线路输入插孔
8. 线路输出插孔
9. 可拆卸电池组
10. DC电源插孔

面板操作说明

编号	名称	说明
1	电源开关	开启（关闭）电源
2	CH2通道音量控制旋钮	用于调节CH2通道的音量大小
3	CH1通道音量控制旋钮	用于调节CH1通道的音量大小
4	极性选择开关	用于信号的相位转换（选择0度或180度）
5	输出滤波器选择开关	用于线路输出选择（高通滤波器或全频信号）
6	输出模式选择开关	模式一：CH1和CH2分别独立输出 \ 模式二：CH1和CH2混合输出
7	线路输入	通过6.35MM或平衡卡侬连接线输入信号
8	平衡输出接口	通过卡侬接口传输信号至其他扩声设备
9	拔插式电池	为可更换、可单独充电的拔插式动力电池
10	DC电源插孔	用于连接电源适配器为低音音箱充电或者直流使用

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1. 以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2. 以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3. 背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2. 非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3. 无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4. 机身编码涂改的
- 5. 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6. 超过保修期的



制 造 商：深圳市立平科技有限公司

地 址：广东深圳市龙岗区横岗广达路28号2A栋3F

官方网站：www.musiccube.com.cn

服务电话：0755-82730091