


**MASSFUN**  
音 乐 魔 方

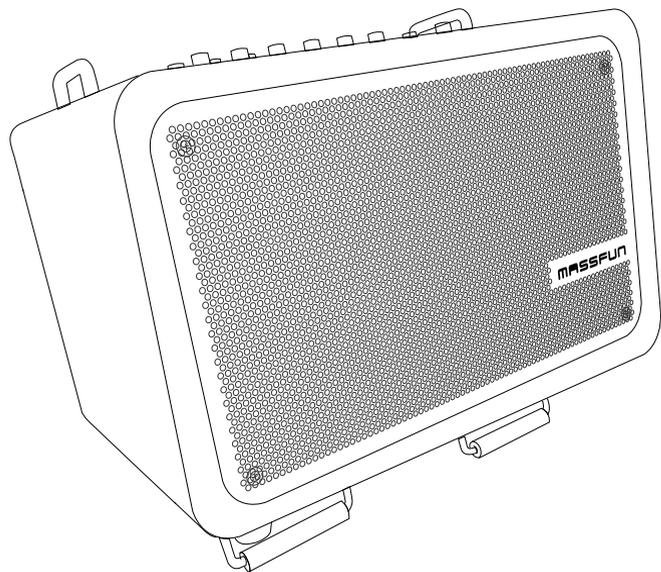


快速入门指南  
Quick Start Guide

**M3** 多功能便携式乐器音箱

非常感谢您选择并购买Massfun音乐魔方M3

## 产品概述

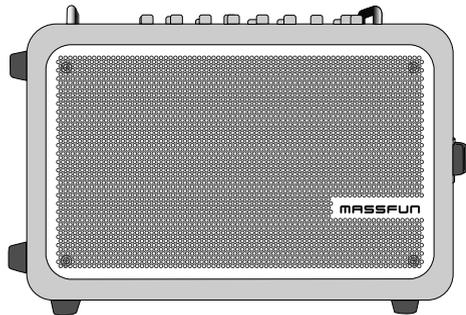

这是一款为专业演奏艺术家而设计的紧凑型便携户外表演音箱，它不仅功能全面，音色出众。有多种专业的输入接口，可接入各种类型的乐器和麦克风，可适应各种场合的不同需求。

M3的额定功率120瓦，拥有2只5.25英寸喇叭单元，内置可以独立调节EQ的2通道，音频输入则配有U盘、AUX IN接口以及蓝牙无线连接功能。内置高品质可拔插式的大容量充电电池组，续航持久且体积小巧便于携带。

继续阅读并享受M3的乐趣！

## 基本参数

型号：Massfun 音乐魔方M3

额定功率：120瓦

峰值功率：200瓦

频响范围：50Hz-17.5KHz

输入：2路单通道输入（XLR卡侬/TRS）  
1路6.35立体声输入（TRS）  
1路Type-C输入/输出  
1路蓝牙输入  
1路USB接口

其他功能：标准|室外静音3种模式  
安卓|苹果设备OTG直播内录  
平衡输出

效果器：2个周边效果器（混响/合唱）

喇叭单元：5.25英寸×2只

供电：AC：100V-240V（适配器供电）  
DC：26V 4-8A（内置电池）

规格：




尺寸：长350×深250×高220mm

重量：6.3KG（不含电源）

颜色：黑/红

表面处理：音箱专用皮革

## 产品结构

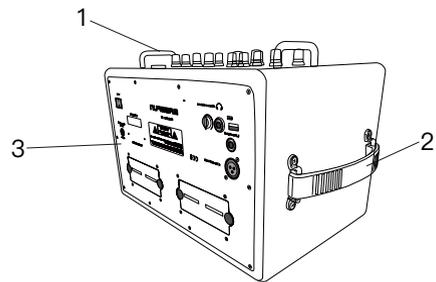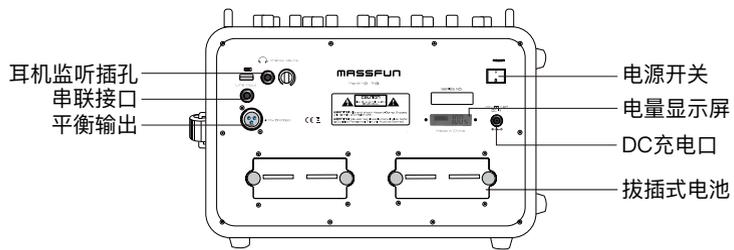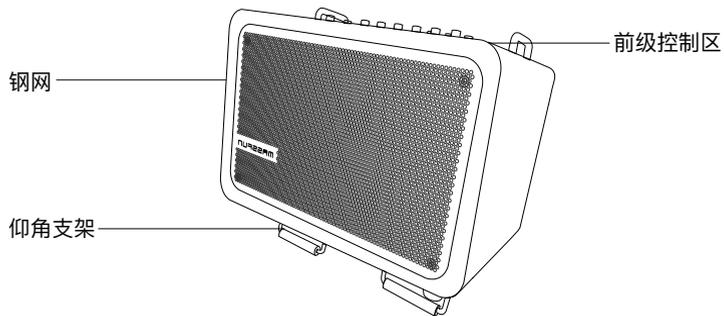

1.保护面板提手

2.提手

3.后级操作区

## 配件清单



背包×1 (非标配)




适配器×1



使用手册×1

## 前面板操作说明 (一)

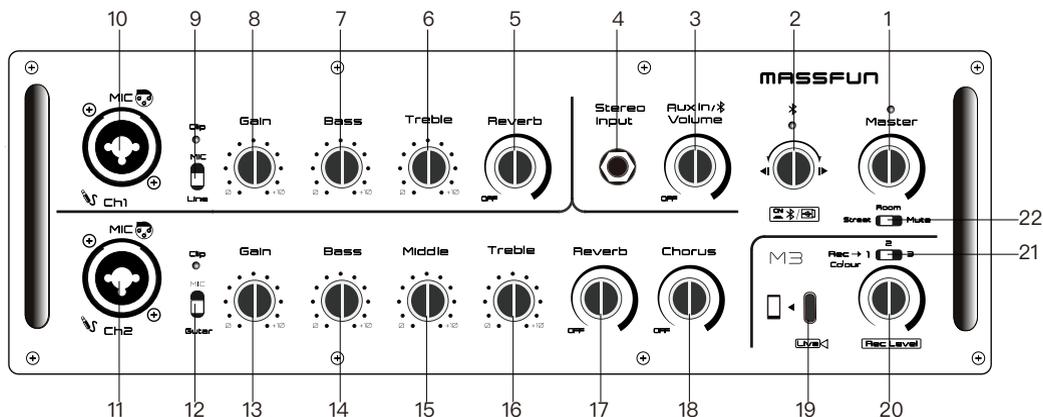

1. 总音量控制旋钮
2. 蓝牙开关/音频播放选择
3. 辅助输入(伴奏)音量控制
4. 6.35立体声输入
5. CH1混响效果器
6. CH1高音旋钮

7. CH1低音旋钮
8. CH1增益旋钮
9. CH1麦克风和线路输入切换档位
10. CH1麦克风/乐器输入
11. CH2麦克风/乐器输入
12. CH2麦克风和线路输入切换档位


13. CH2增益旋钮
14. CH2低音旋钮
15. CH2中音旋钮
16. CH2高音旋钮
17. CH2混响效果器
18. CH2合唱效果器

19. Type-C直播/内录输入
20. 直播/内录电平调节
21. 直播/内录音色选择
22. 模式档位选择

## 前面板操作说明（二）

编号	名称	说明
<b>总控制</b>		
1	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
2	蓝牙开关/音频播放选择	控制蓝牙/USB/3.5mm立体声播放音频时上/下曲、暂停/播放的选择
3	辅助输入音量控制旋钮	调节辅助输入/蓝牙/USB的音量大小
4	6.35立体声输入	用于外部设备的音频输入，如电子琴/电子鼓/播放器等设备
22	模式档位选择	street户外模式/room室内标准模式/mute静音模式
21	直播/内录音色选择	3种具有美化功能的音色，从左至右依次为标准音色/美声2/美声1
19	直播/内录输入插孔	通过使用Type-C接口的音频线接入音箱即可在移动端设备进行内录/直播功能
20	直播/内录的电平调节	通过左右调节控制直播/内录的音量大小
<b>麦克风/乐器输入控制</b>		
6/16	高音控制	用于CH1、CH2的高音大小调节
7/14	低音控制	用于CH1、CH2的低音大小调节
8/13	增益控制	用于CH1、CH2的增益大小调节
15	中音控制	用于CH2的中音大小调节
9/12	麦克风和线路输入切换	用于CH1、CH2麦克风和线路输入切换选择
10/11	麦克风/乐器输入	用于CH1、CH2连接话筒（XLR卡侬/TRS）吉他/键盘或其他乐器设备的输入
5/17	混响效果器	用于CH1、CH2的混响效果大小调节
18	合唱效果器	用于CH2的合唱效果大小调节

## 前面板操作说明 (一)

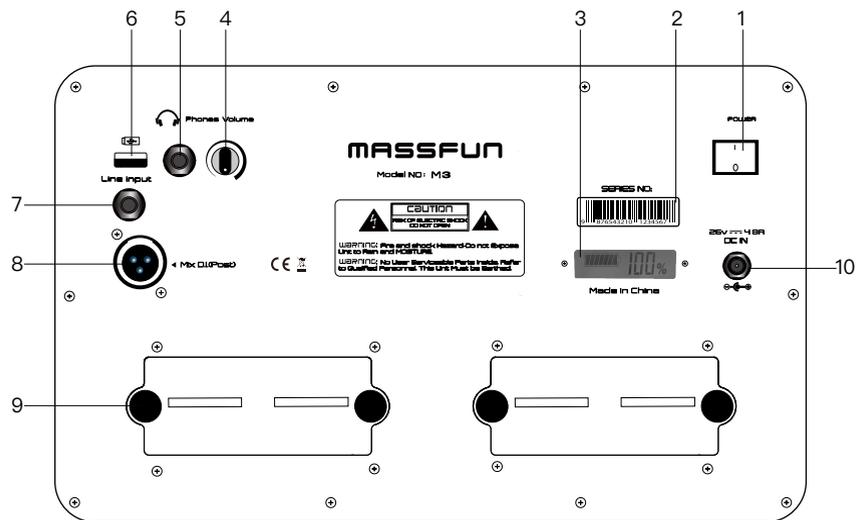


1. 电源开关
2. 机器条形编码
3. 电量显示屏
4. 监听耳机音量大小控制
5. 监听耳机插孔

6. USB插孔
7. 串联输入插孔
8. 平衡输出接口
9. 拔插式电池
10. DC电源插孔

## 前面板操作说明（二）


编号	名称	说明
电源		
1	电源开关	开启（关闭）电源
10	DC电源插孔	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
3	电量显示屏	显示当前的电量情况
USB播放器		
6	USB接口	插入U盘
线路输入/输出		
2	条形编码	机器身份识别码
5	监听耳机输入插孔	用于接入监听耳机设备
4	监听耳机音量控制	用于调节监听耳机的音量大小
7	线路输入	通过6.35MM的连接线输入信号
8	平衡输出接口	通过卡侬接口传输信号至其他扩声设备
9	拔插式电池	为可更换、可单独充电的拔插式动力电池

## 一、CH1使用麦克风

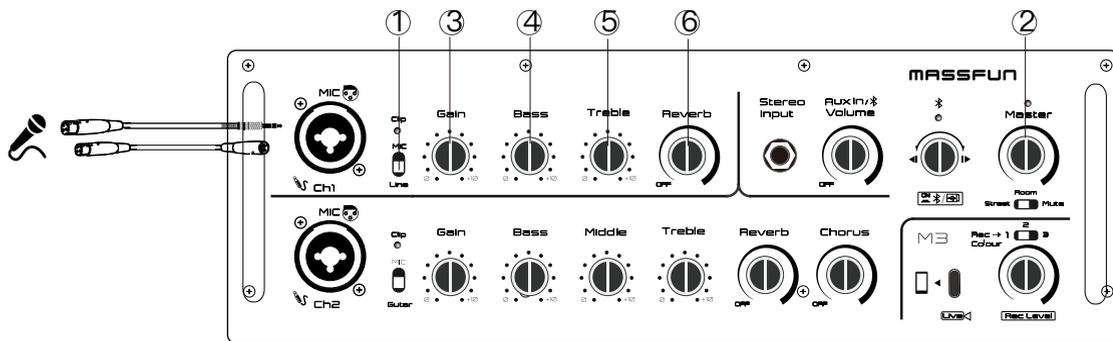


- 1、将麦克风接入CH1（通道1）。
- 2、将CH1麦克风和线路输入切换档位① 拨动到MIC的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】②根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③将麦克风音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④、高音【Treble】⑤、混响【Reverb】⑥调节该通道的麦克风音色。

## 二、CH2使用麦克风

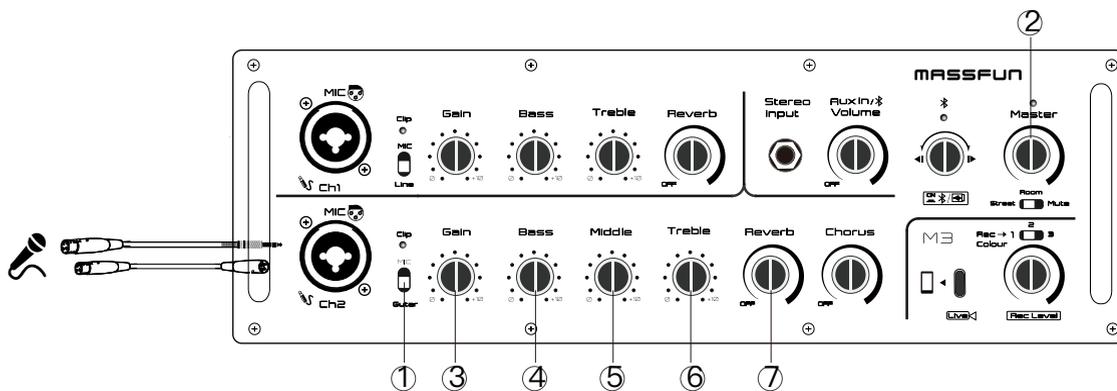


- 1、将麦克风接入CH2（通道2）。
- 2、将CH2麦克风和线路输入切换档位①拨动到MIC的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】 根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③将麦克风音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④、中音【Middle】⑤、高音【Treble】⑥、混响【Reverb】⑦调节该通道的麦克风音色。

### 三、CH1使用乐器设备

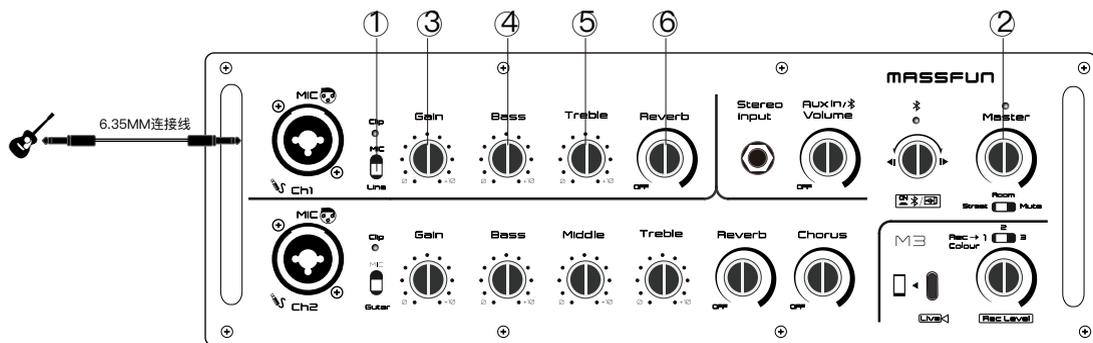


- 1、将乐器设备接入CH1（通道1）。
- 2、将CH1麦克风和线路输入切换档位①拨动到Line的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】②根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③将音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④、高音【Treble】⑤、混响【Reverb】⑥调节该通道的乐器音色。

## 四、CH2使用乐器设备

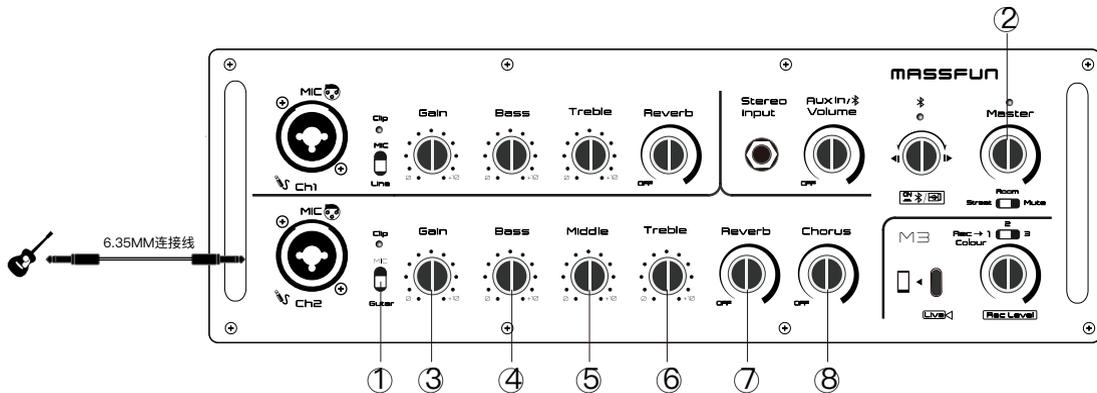

- 1、将乐器设备接入CH2（通道2）。
- 2、将CH2麦克风和线路输入切换档位①拨动到Line的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】②根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③将音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④、中音【Middle】⑤、高音【Treble】⑥、混响【Reverb】⑦、合唱【Chorus】⑧调节该通道的乐器音色。


## 五、使用立体声输入

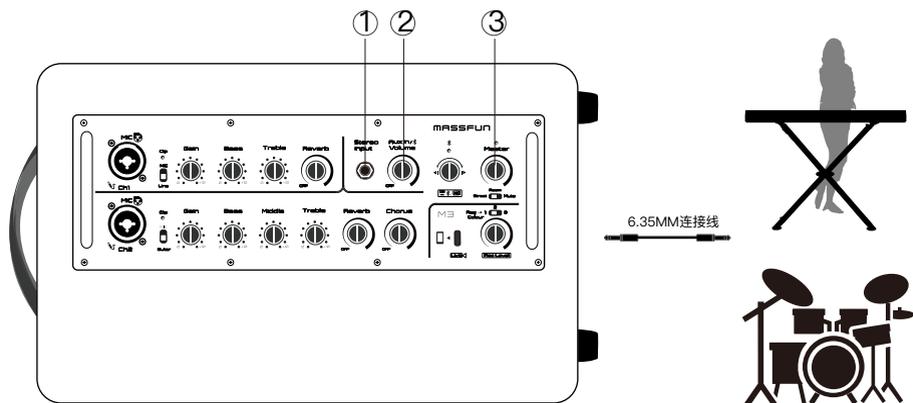

- 1、将电子琴、电子鼓等乐器设备接入立体声输入插孔①。
- 2、将辅助输入(伴奏)音量控制旋钮【AUX in Volume】②根据需求调节音量大小。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】③根据需求调节合适大小。


## 六、使用蓝牙功能

长按蓝牙开关①2-3秒开启蓝牙，在移动端设备上搜索并连接蓝牙，通过总音量【Master】②和伴奏音量旋钮【Volume】③调节音量。

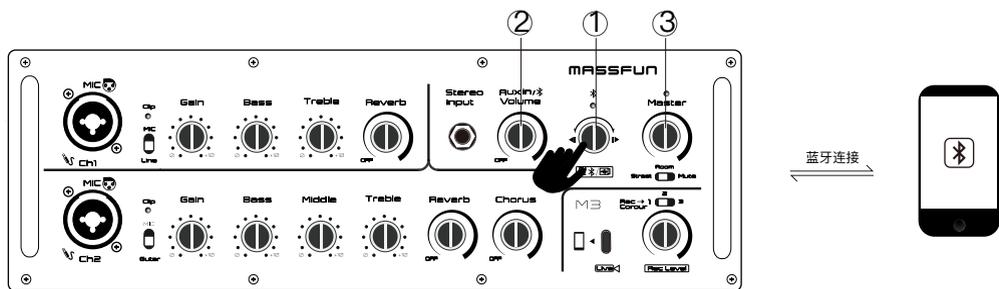


## 七、OTG直播/内录功能

将Type-C专用直播线连接音箱的OTG接口①，总音量【Master】和伴奏音量调整到合适大小，通过②【Level】调整直播/内录的音量大小。

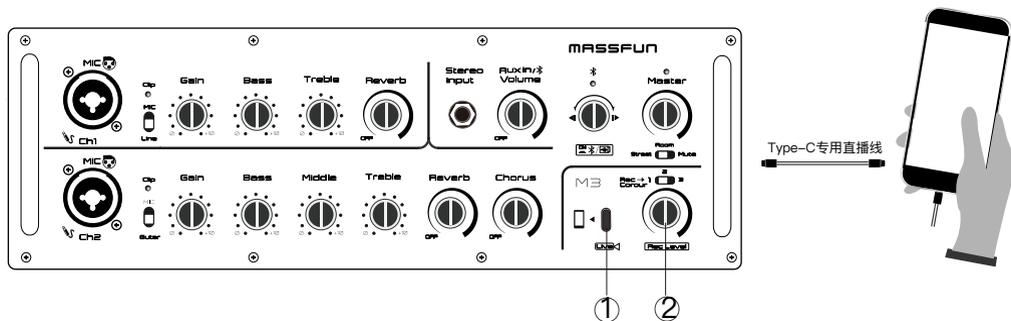

## 八、耳机监听功能：

如需使用耳机监听，请将6.35MM插头接入①PHONES接口来监听音箱内动态，结合②返听音量控制旋钮调整监听音量大小。同时可根据需要通过静音按键【MUTE】使音箱静音或扩声。

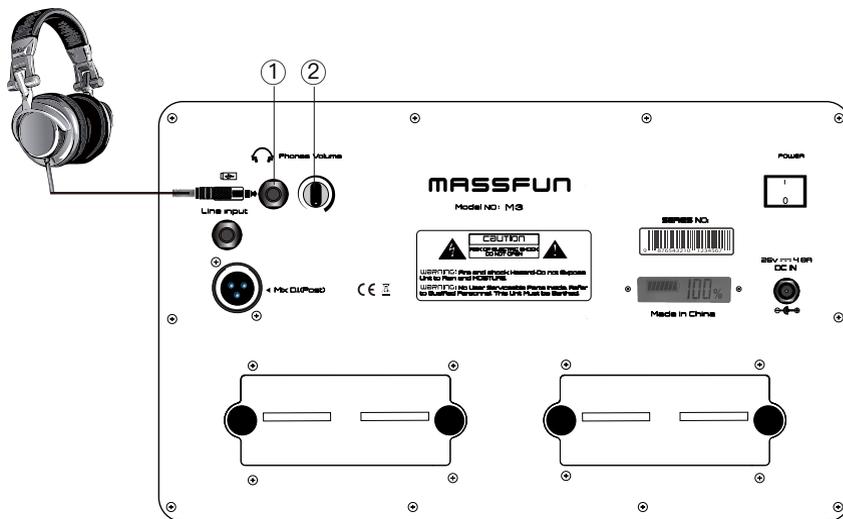

## 注意事项

### 使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。  
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。  
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

---

### 清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。  
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。  
请使用软布进行擦拭。

---

### 电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。  
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。  
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。  
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。  
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。  
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

---

### 电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。  
请勿使用非原装配套的充电电池组。  
请勿用外力撞击充电电池组。  
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

## 使用环境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

---

## 其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

---

## 异常或故障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

## 关于售后服务

### 一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

### 二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

### 三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的



**MASSFUN**

制 造 商：深圳市立平科技有限公司

地 址：广东深圳市龙岗区横岗广达路28号2A栋3F

官方网站：[www.massfun.cn](http://www.massfun.cn)

服务电话：0755-82730091