


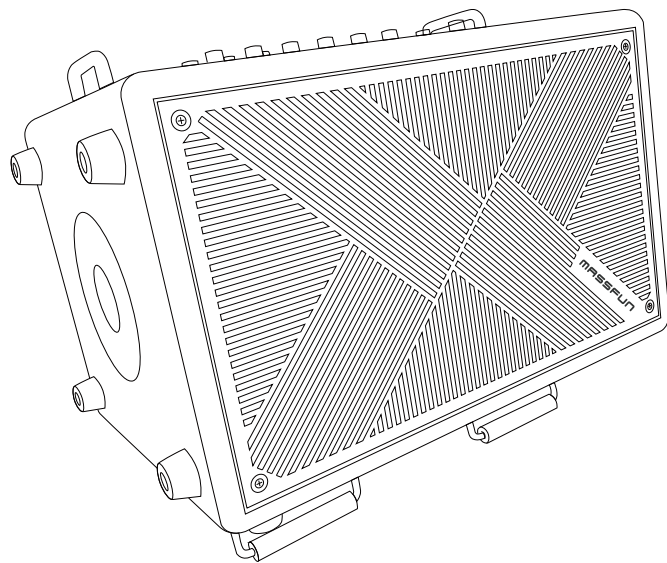


快速入门指南
Quick Start Guide

M5 多功能便携式乐器音箱

非常感谢您选择并购买Massfun音乐魔方M5

产品概述

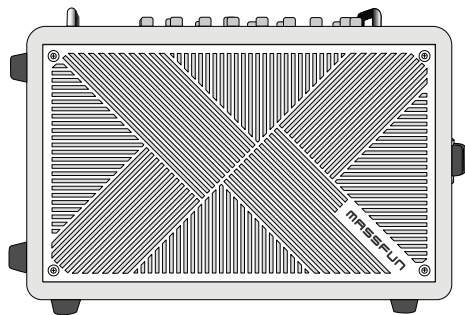

这是一款为专业演奏艺术家而设计的紧凑型便携户外表演音箱，它不仅功能全面，音色出众。有多种专业的输入接口，可接入各种类型的乐器和麦克风，可适应各种场合的不同需求。

M5的额定功率120瓦，拥有2个5.25寸喇叭单元，内置可以独立调节EQ的2通道，音频输入则配有U盘、AUX IN接口以及蓝牙无线连接功能。内置高品质可拔插式的大容量充电电池组，续航持久且体积小巧便于携带。

继续阅读并享受M5的乐趣！

基本参数

型 号：Massfun 音乐魔方M5

额定功率：120瓦

峰值功率：200瓦

频响范围：50Hz-17.5KHz

输 入：2路单通道输入（XLR卡侬/TRS）
1路6.35立体声输入（TRS）
1路Type-C输入/输出
1路蓝牙输入
1路USB接口

其他功能：标准|室外|静音3种模式
安卓|苹果设备OTG直播内录
平衡输出

效 果 器：2个周边效果器（混响/合唱）

喇叭单元：5.25英寸×2只

供 电：AC：100V-240V（适配器供电）
DC：26V $\pm$ 4.8A（内置电池）

规 格：




尺 寸：长350×深250×高220mm

重 量：6.3KG（不含电源）

颜 色：银/红

表面处理：音箱专用皮革

产品结构

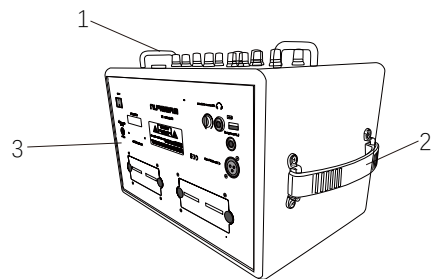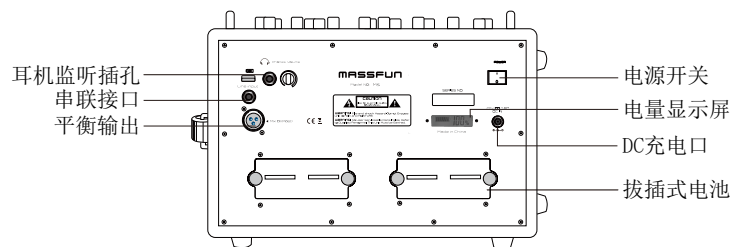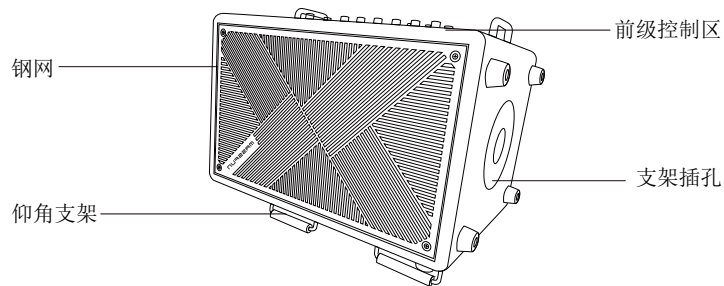

1. 保护面板提手 2. 提手 3. 后级操作区

配件清单



背包×1 (非标配)




适配器×1



使用手册×1

前面板操作说明（一）

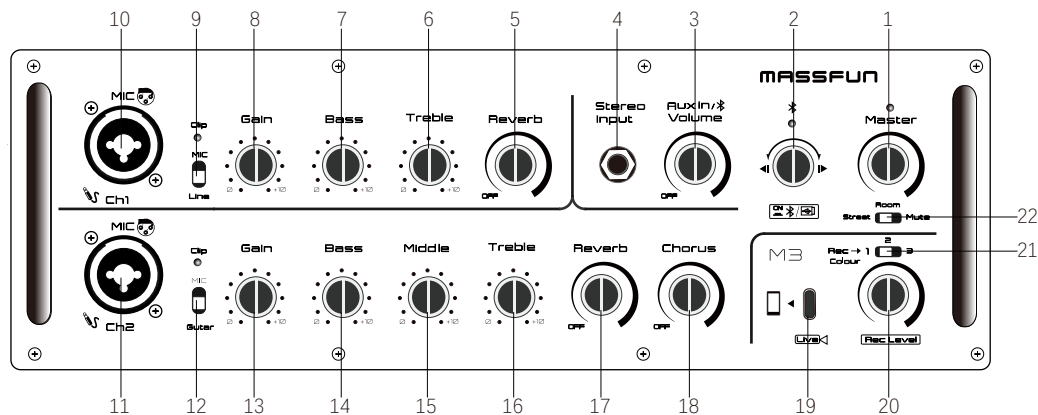

1. 总音量控制旋钮
2. 蓝牙开关/音频播放选择
3. 辅助输入(伴奏)音量控制
4. 6. 35立体声输入
5. CH1混响效果器
6. CH1高音旋钮

7. CH1低音旋钮
8. CH1增益旋钮
9. CH1麦克风和线路输入切换档位
10. CH1麦克风/乐器输入
11. CH2麦克风/乐器输入
12. CH2麦克风和线路输入切换档位


13. CH2增益旋钮
14. CH2低音旋钮
15. CH2中音旋钮
16. CH2高音旋钮
17. CH2混响效果器
18. CH2合唱效果器

19. Type-C直播/内录输入
20. 直播/内录电平调节
21. 直播/内录音色选择
22. 模式档位选择

前面板操作说明（二）

编号	名称	说明
总控制		
1	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
2	蓝牙开关/音频播放选择	控制蓝牙/USB/3.5mm立体声播放音频时上/下曲、暂停/播放的选择
3	辅助输入音量控制旋钮	调节辅助输入/蓝牙/USB的音量大小
4	6.35立体声输入	用于外部设备的音频输入，如电子琴/电子鼓/播放器等设备
22	模式档位选择	street户外模式/room室内标准模式/mute静音模式
21	直播/内录音色选择	3种具有美化功能的音色，从左至右依次为标准音色/美声2/美声1
19	直播/内录输入插孔	通过使用Type-C接口的音频线接入音箱即可在移动端设备进行内录/直播功能
20	直播/内录的电平调节	通过左右调节控制直播/内录的音量大小
麦克风/乐器输入控制		
6/16	高音控制	用于CH1、CH2的高音大小调节
7/14	低音控制	用于CH1、CH2的低音大小调节
8/13	增益控制	用于CH1、CH2的增益大小调节
15	中音控制	用于CH2的中音大小调节
9/12	麦克风和线路输入切换	用于CH1、CH2麦克风和线路输入切换选择
10/11	麦克风/乐器输入	用于CH1、CH2连接话筒（XLR卡侬/TRS）吉他/键盘或其他乐器设备的输入
5/17	混响效果器	用于CH1、CH2的混响效果大小调节
18	合唱效果器	用于CH2的合唱效果大小调节

前面板操作说明（一）

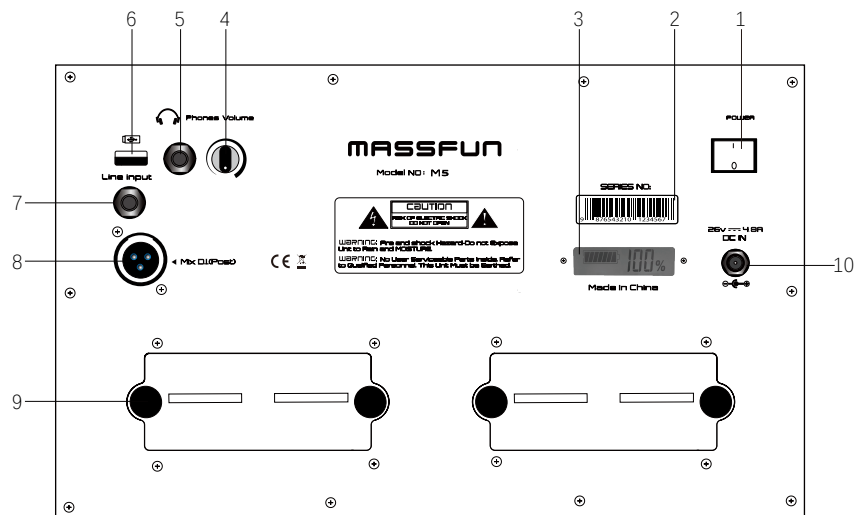

1. 电源开关
2. 机器条形编码
3. 电量显示屏
4. 监听耳机音量大小控制
5. 监听耳机插孔


6. USB插孔
7. 串联输入插孔
8. 平衡输出接口
9. 拔插式电池
10. DC电源插孔

前面板操作说明（二）

编号	名称	说明
电源		
1	电源开关	开启（关闭）电源
10	DC电源插孔	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
3	电量显示屏	显示当前的电量情况
USB播放器		
6	USB接口	插入U盘
线路输入/输出		
2	条形编码	机器身份识别码
5	监听耳机输入插孔	用于接入监听耳机设备
4	监听耳机音量控制	用于调节监听耳机的音量大小
7	线路输入	通过6.35MM的连接线输入信号
8	平衡输出接口	通过卡侬接口传输信号至其他扩声设备
9	拔插式电池	为可更换、可单独充电的拔插式动力电池


功能操作指南

一、CH1使用麦克风

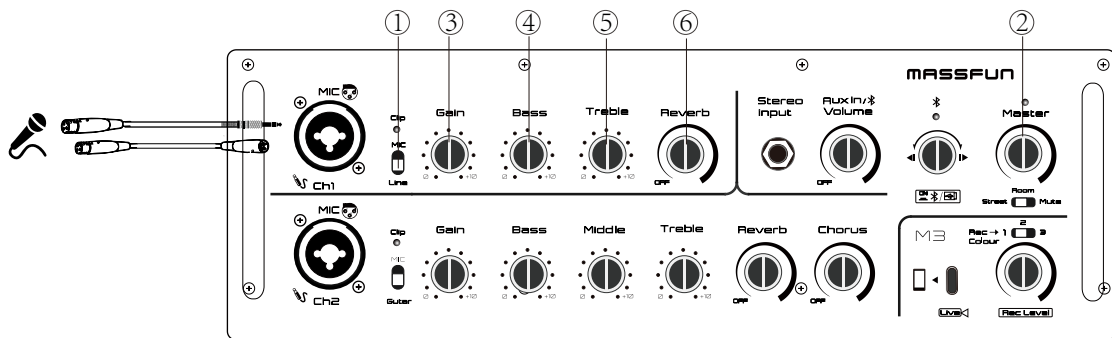


- 1、将麦克风接入CH1（通道1）。
- 2、将CH1麦克风和线路输入切换档位 ① 拨动到MIC的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】② 根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③ 将麦克风音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④、高音【Treble】⑤、混响【Reverb】⑥ 调节该通道的麦克风音色。

二、CH2使用麦克风

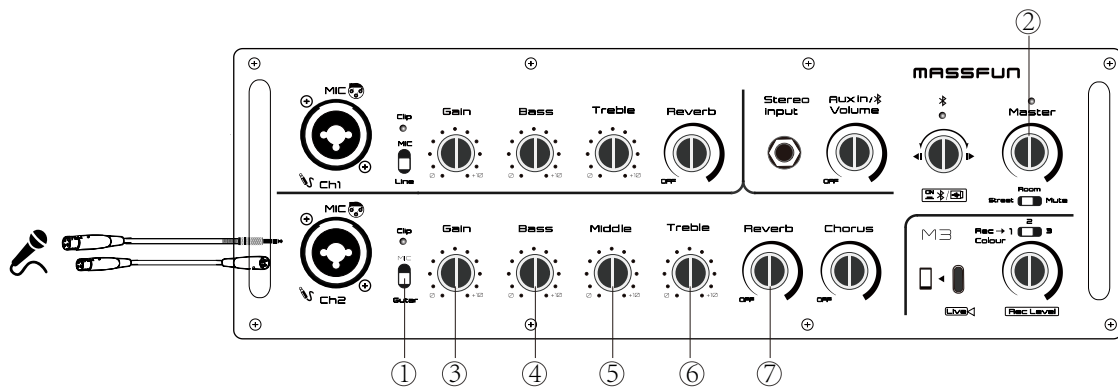


- 1、将麦克风接入CH2（通道2）。
- 2、将CH2麦克风和线路输入切换档位 ① 拨动到MIC的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】② 根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③ 将麦克风音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④ 、中音【Middle】⑤ 、高音【Treble】⑥ 、混响【Reverb】⑦ 调节该通道的麦克风音色。

三、CH1使用乐器设备

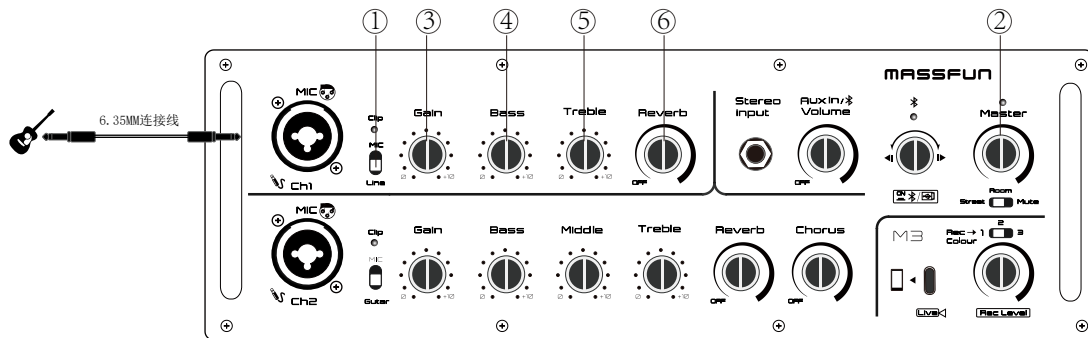


- 1、将乐器设备接入CH1（通道1）。
- 2、将CH1麦克风和线路输入切换档位 ① 拨动到Line的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】② 根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】③将音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】④ 、高音【Treble】⑤ 、混响【Reverb】⑥ 调节该通道的乐器音色。

四、CH2使用乐器设备

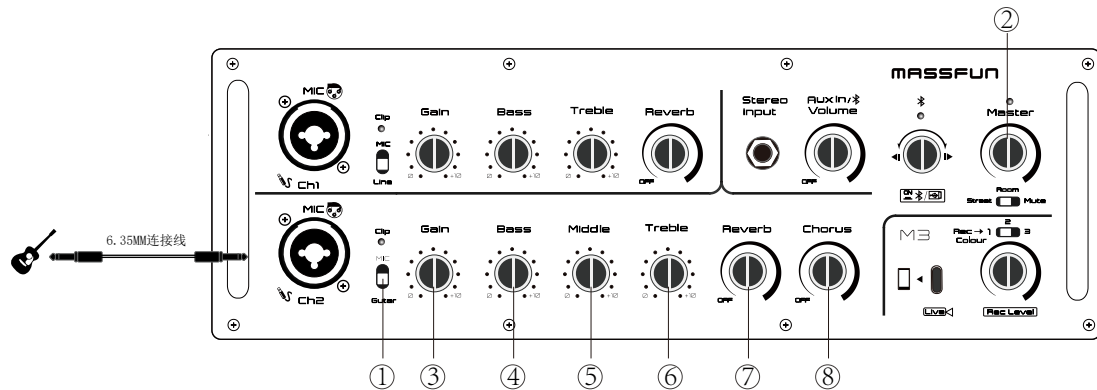

- 1、将乐器设备接入CH2（通道2）。
- 2、将CH2麦克风和线路输入切换档位 ① 拨动到Line的档位。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】 ② 根据需求调节音量大小。
- 4、通过增益【Gain】 ③ 将音量调节到合适大小。
- 5、通过低音【Bass】 ④ 、中音【Middle】 ⑤ 、高音【Treble】 ⑥ 、混响【Reverb】 ⑦ 、合唱【Chorus】 ⑧ 调节该通道的乐器音色。


五、使用立体声输入

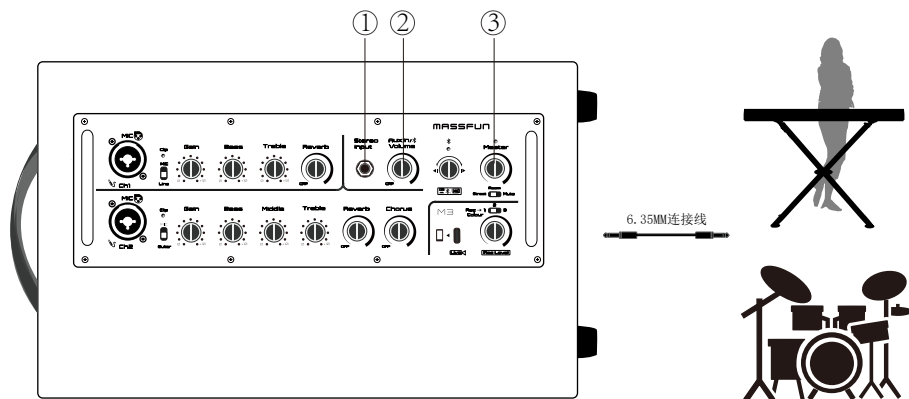

- 1、将电子琴、电子鼓等乐器设备接入立体声输入插孔①。
- 2、将辅助输入(伴奏)音量控制旋钮【AUX in Volume】② 根据需求调节音量大小。
- 3、将总音量旋钮【MASTER】③ 根据需求调节合适大小。


六、使用蓝牙功能

长按蓝牙开关 ① 2-3秒开启蓝牙，在移动端设备上搜索并连接蓝牙，通过总音量【Master】②和伴奏音量旋钮【Volume】③调节音量。

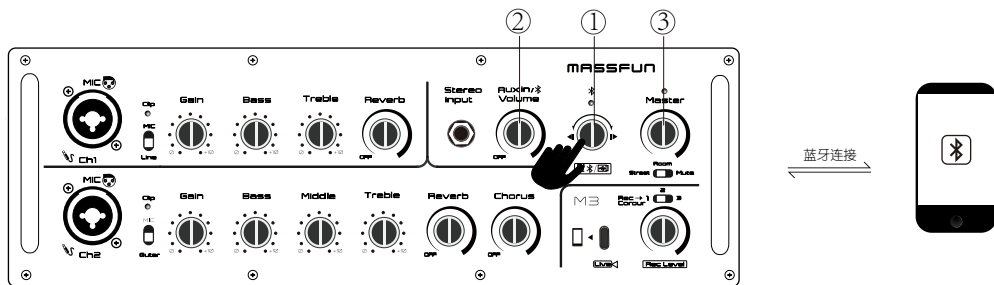


七、OTG直播/内录功能

将Type-C专用直播线连接音箱的OTG接口 ①，总音量【Master】和伴奏音量调整到合适大小，通过 ②【Level】调整直播/内录的音量大小。

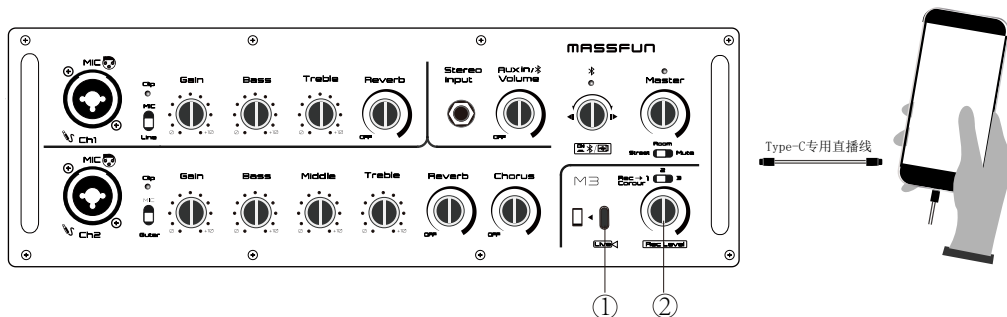

八、耳机监听功能：

如需使用耳机监听，请将6.35MM插头接入① PHONES接口来监听音箱内动态，结合② 返听音量控制旋钮调整监听音量大小。同时可根据需要通过静音按键【MUTE】使音箱静音或扩声。

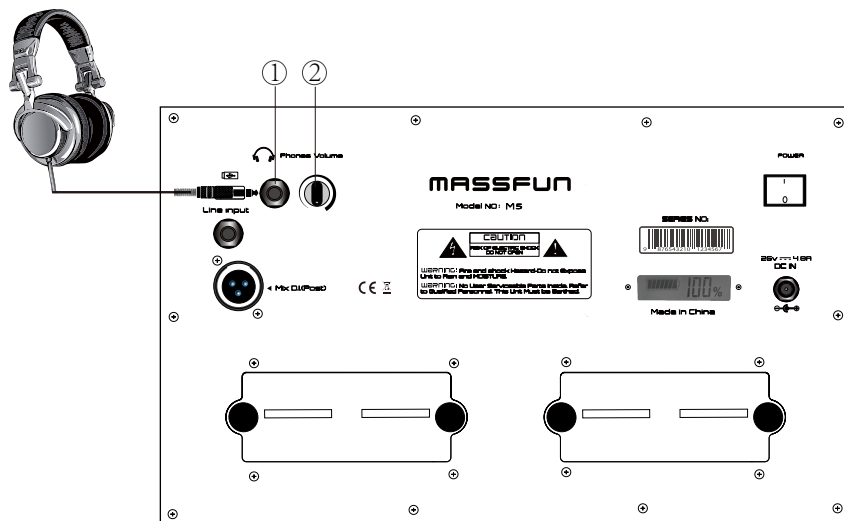

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1. 以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2. 以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3. 背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2. 非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3. 无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4. 机身编码涂改的
- 5. 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6. 超过保修期的



制 造 商：深圳市立平科技有限公司

地 址：广东深圳市龙岗区横岗广达路28号2A栋3F

官方网站：www.massfun.cn

服务电话：0755-82730091