


User Manual


使用指南

音乐骑士T3 II
多功能便携式户外路演音箱

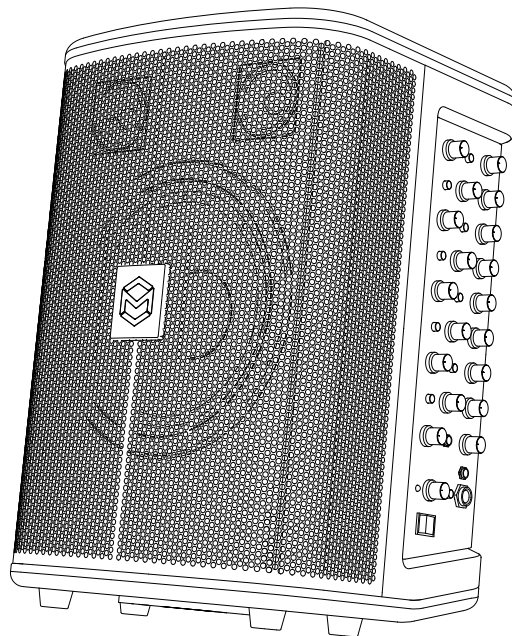

非常感谢您选择并购买骑士T3II

产品概述

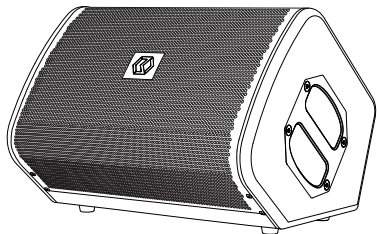

感谢您选择了Musiccube音乐骑士T3 II。Musiccube音乐骑士T3 II是一款多功能便携式路演音响，喇叭的结设计采用了270°“全景声”分布，不仅能满足在多种声学场景中使用，让声音均匀覆盖在表演者周围270度的音域范围，同时，无论是室内表演还是户外演出，T3 II都能轻松驾驭，为您带来极致的音乐体验。

Musiccube音乐骑士T3 II采用了Combo接口的设计，可以轻松应对各类线材。能够兼容多种不同类型的乐器设备，对电木吉他、电吹管、电子琴等不同的乐器玩家都是不错的选择。它有独立4通道设计，每通道可独立调节EQ和混响效果，其中通道1、2专门设计了幻象电源开关，为电容麦克风的使用提供了便利，通道3、4除了混响效果之外，还可以叠加合唱效果。全新升级的可更换式电池为超长演出保驾护航，从而告别续航焦虑。

继续阅读并享受Musiccube音乐骑士T3 II的乐趣！

基本参数

型 号：音乐骑士T3 II

功 率：峰值功率200W/额定功率150W

频响范围：60Hz-20KHz

音频输入：4路麦克风/线路输入（XLR卡侬/TRS）

1路AUX IN 3.5MM音频输入

1路RCA音频输入

1路蓝牙输入

1路USB输入

其他功能：有线内录/现场直播

效 果 器：混响/合唱

喇叭单元：8寸低频单元×1只

2寸高频单元×4只



尺 寸：高407×宽268×深312MM

重 量：9.8KG（不含电源）

供 电：AC：100V---240V（电源供电）

DC：26V---4.8A（内置电池）

产品结构

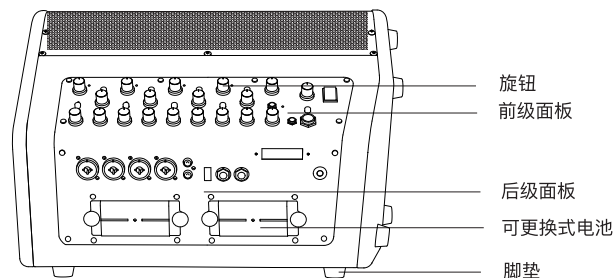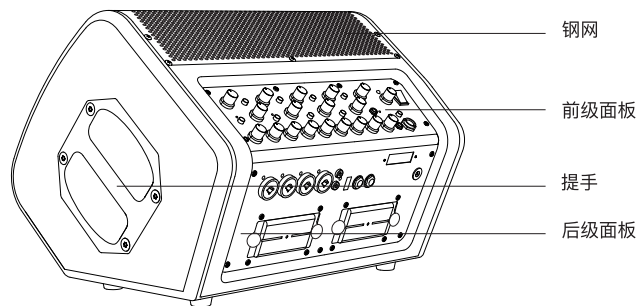

配件清单



适配器×1




手机连接线×1



背包×1

前操作面板说明（一）

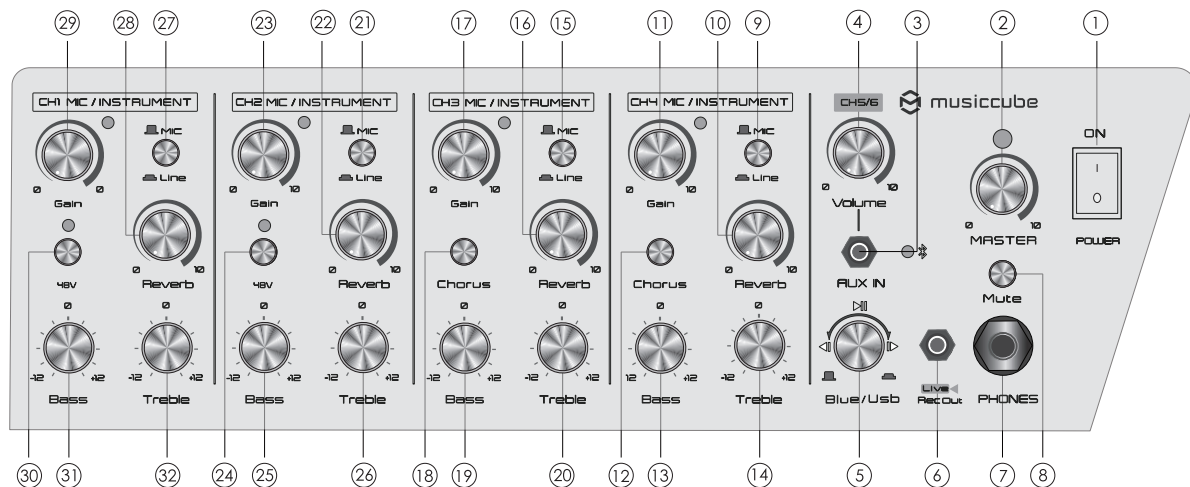


- | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 电源开关 | 9. 通道4麦克风/线路切换按钮 | 17. 通道3增益控制旋钮 | 25. 通道2低音控制旋钮 |
| 2. 总音量开关 | 10. 通道4混响控制旋钮 | 18. 通道3合唱选择按钮 | 26. 通道2高音控制旋钮 |
| 3. 辅助输入插孔 | 11. 通道4增益控制旋钮 | 19. 通道3低音控制旋钮 | 27. 通道1麦克风/线路切换按钮 |
| 4. 辅助输入音量控制旋钮 | 12. 通道4合唱选择按钮 | 20. 通道3高音控制旋钮 | 28. 通道1混响控制按钮 |
| 5. 音频播放切换选择旋钮 | 13. 通道4低音控制旋钮 | 21. 通道2麦克风/线路切换按钮 | 29. 通道1增益控制按钮 |
| 6. 内录/直播插孔 | 14. 通道4高音控制旋钮 | 22. 通道2混响控制按钮 | 30. 通道1 48V幻象电源开关 |
| 7. 耳机输出插孔 | 15. 通道3麦克风/线路切换按钮 | 23. 通道2增益控制按钮 | 31. 通道1低音控制旋钮 |
| 8. 静音按钮 | 16. 通道3混响控制按钮 | 24. 通道2 48V幻象电源按钮 | 32. 通道1高音控制旋钮 |

前操作面板说明（二）

名称	编号	说明
总控制		
电源开关	①	开启（关闭）电源
总音量旋钮	②	控制音箱的音量大小
辅助输入插孔	③	用于连接手机或其他音频等外部设备的立体声信号
辅助输入音量控制旋钮	④	控制蓝牙/USB/RCA/3.5mm立体声音频输入的音量大小调节
音频播放切换选择按钮	⑤	控制蓝牙/USB/RCA/3.5mm立体声播放音频上/下曲、暂停/播放的切换选择
内录/直播插孔	⑥	通过3.5mm转Type-C直播线接入即可通过移动设备使用内录/直播功能
耳机输出插孔	⑦	连接立体声耳机并通过Mute按键使音箱静音或扩音
静音开关按钮	⑧	通过该按键使音箱静音或扩音
通道3/通道4		
麦克风/线路切换旋钮	⑨ ⑮	通过按下或弹起按键使该通道切换为MIC或Line输入
混响控制旋钮	⑩ ⑯	用于混响调节，向左转动该通道Rverb旋钮减少混响，向右转动增加混响
增益控制旋钮	⑪ ⑰	用于增益调节，向左转动该通道Gain旋钮减少增益，向右转动增加增益
合唱效果选择按钮	⑫ ⑱	通过该按键选择该通道的合唱效果
低音控制旋钮	⑬ ⑲	用于低音调节，向左转动该通道BASS旋钮减少低音，向右转动增加低音
高音控制旋钮	⑭ ⑳	用于高音调节，向左转动该通道Treble旋钮减少高音，向右转动增加高音
通道1/通道2		
麦克风/线路切换旋钮	⑳ ㉓	通过按下或弹起按键使该通道切换为MIC或Line输入
混响控制旋钮	㉒ ㉔	用于混响调节，向左转动该通道Rverb旋钮减少混响，向右转动增加混响
增益控制旋钮	㉑ ㉕	用于增益调节，向左转动该通道Gain旋钮减少增益，向右转动增加增益
48V幻象电源开关按钮	㉒ ㉖	通过该按键开启或关闭该通道的48V幻象电源开关
低音控制旋钮	㉓ ㉗	用于低音调节，向左转动该通道BASS旋钮减少低音，向右转动增加低音
高音控制旋钮	㉔ ㉘	用于高音调节，向左转动该通道Treble旋钮减少高音，向右转动增加高音

后操作面板说明（一）

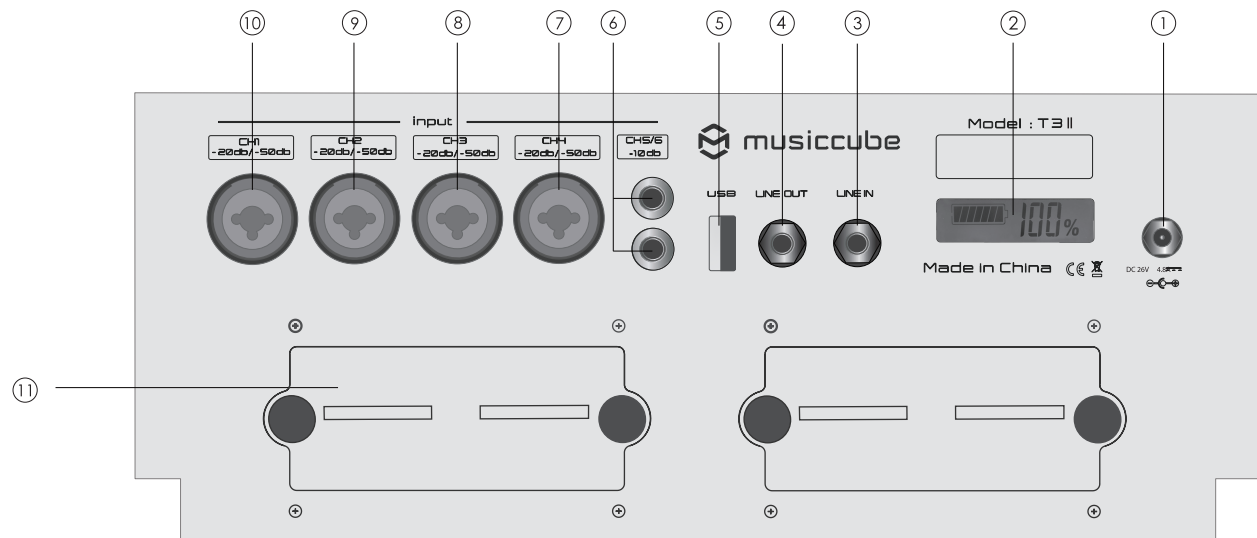

1.电源充电/直流插孔

2.电量显示屏

3.线路输入

4.线路输出

5.USB插孔

6.RCA输入插孔

7.通道4输入插孔（XLR卡侖/TRS）

8.通道3输入插孔（XLR卡侖/TRS）

9.通道2输入插孔（XLR卡侖/TRS）

10.通道1输入插孔（XLR卡侖/TRS）

11.可更换式电池

后操作面板说明（二）

名称	编号	说明
DC IN插孔	①	用于给音箱充电或直流使用
电量显示屏	②	显示当前电量
线路输入	③	通过LINE IN接入另一只音箱的信号
线路输出	④	通过LINE OUT向另一只音箱输出信号
USB插孔	⑤	通过USB接口使用U盘
RCA输入插孔	⑥	通过RCA输入外部音源
通道4输入插孔	⑦	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、吉他或其他电声乐器等设备
通道3输入插孔	⑧	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、吉他或其他电声乐器等设备
通道2输入插孔	⑨	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、电容麦、吉他或其他电声乐器等设备
通道1输入插孔	⑩	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、电容麦、吉他或其他电声乐器等设备
可更换式电池	⑪	可更换、可单独充电的循环动力电池组


使用注意事项

1. 请先将电源适配器连接到音箱并接通电源，然后再进行充电。
2. 使用前请确保音箱电源关闭，并确保其他外部设备如麦克风、乐器等也处于关闭状态。
3. 请确保音箱的总音量旋钮（Master）、音量旋钮（Volume）以及每个通道的增益旋钮（Gain）都完全关闭。
4. 使用适当的音量，避免增益和总音量同时开到最大以防止损坏音箱或扬声器。
5. 长时间使用后，适当休息一段时间以防止过热或电路损坏。
6. 避免将音箱放置在潮湿、高温或极端寒冷的环境中，以免影响性能或损坏内部零件。
8. 定期清洁音箱的表面，以确保良好的散热效果和长期使用的可靠性。
9. 如有任何故障或异常，请立即停止使用，并咨询专业技术人员进行检修或维修。



功能操作指南


一、使用麦克风功能

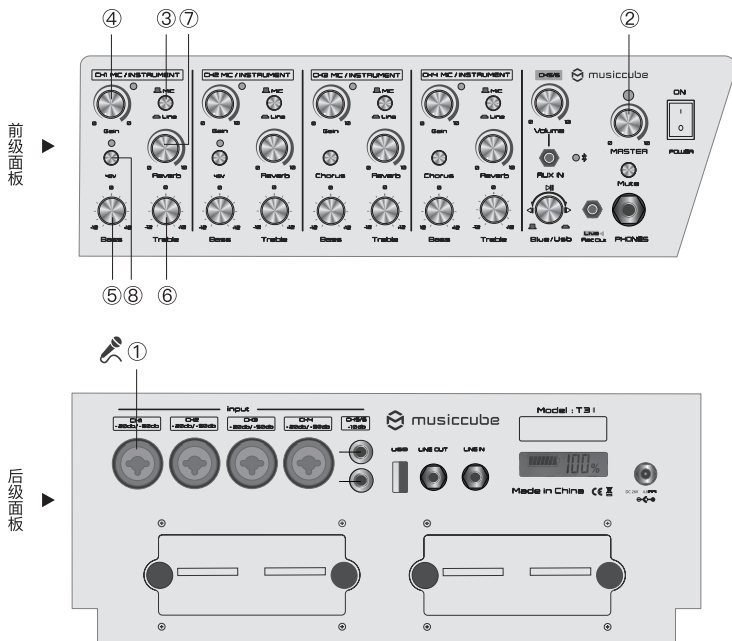

1. 将麦克风插入后级面板中的【①通道一插孔 (CH1)】
2. 将【②总音量旋钮 (MASTER)】向右旋转至音量合适大小
3. 将通道一中的【③档位按钮】弹起至麦克风档位 (MIC)
4. 通过【④通道一增益 (Gain)】将麦克风音量调节至合适大小
5. 按需调节【⑤低音 (Bass)】【⑥高音 (Treble)】【⑦混响效果 (Reverb)】
6. 如使用电容麦, 需按下通道一【⑧48V幻象电源开关 (48V)】

注: 通道1/通道2操作同理

二、使用吉他/其他乐器功能

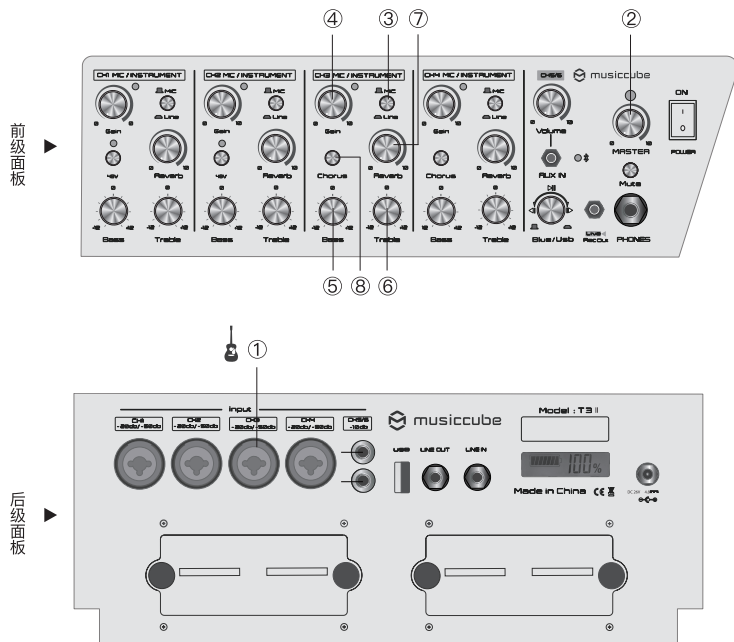


1. 将乐器连接线6.35MM一端插入后级面板中的【①通道三插孔（CH1）】
2. 将【②总音量旋钮（MASTER）】向右旋转至音量合适大小
3. 将通道三中的【③档位按钮】按下至线路档位（Line）
4. 通过【④通道三增益（Gain）】将通道音量调节至合适大小
5. 按需调节【⑤低音（Bass）】【⑥高音（Treble）】【⑦混响效果（Reverb）】
6. 可根据个人喜好按下【⑧合唱音色（chorus）】搭配出更丰富的演奏效果

注：通道3/通道4操作同理


三、蓝牙输入功能

1. 长按【①蓝牙开关 (Blue/Usb)】至【②蓝牙指示灯】闪烁
2. 在移动设备端搜索蓝牙名称: Musiccube 并连接, 连接蓝牙成功后, 指示灯停止闪烁, 保持长亮状态
3. 可通过【③辅助音量 (Volume)】单独调节蓝牙输入音量

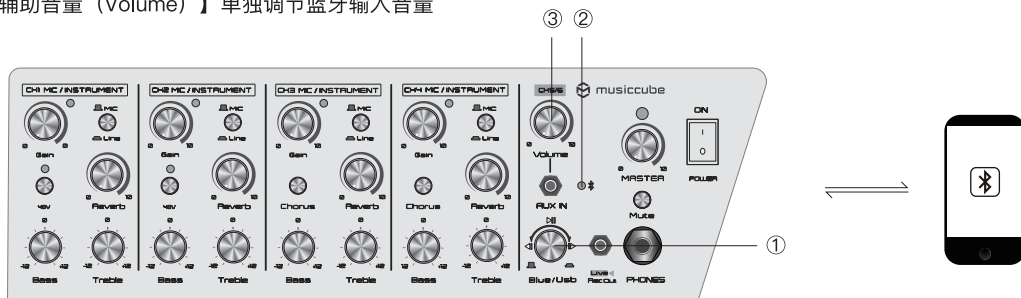


四、直播内录功能

1. 以接入通道一为例: 将直播线3.5MM一端接入【①直播内录口 (Rec Out)】
2. 可通过调整【②通道一增益 (Gain)】【③辅助输入音量 (Volume)】【④总音量 (MASTER)】以控制整体内录音量大小

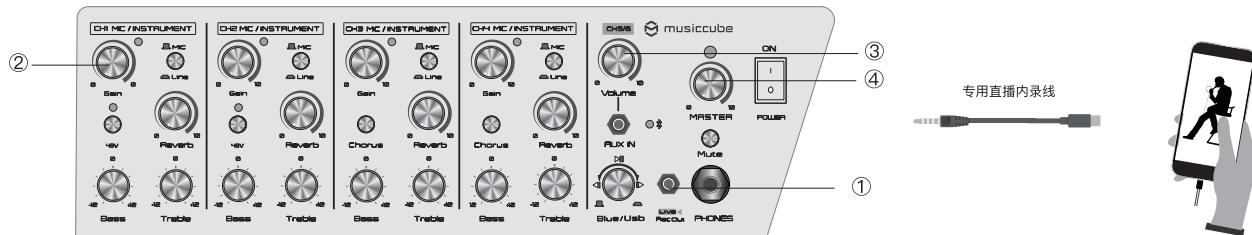

四、耳机监听功能

如需使用耳机监听，请将6.35MM插头接入【①监听输入口（PHONE）】，可通过【②静音按钮（Mute）】使音箱静音

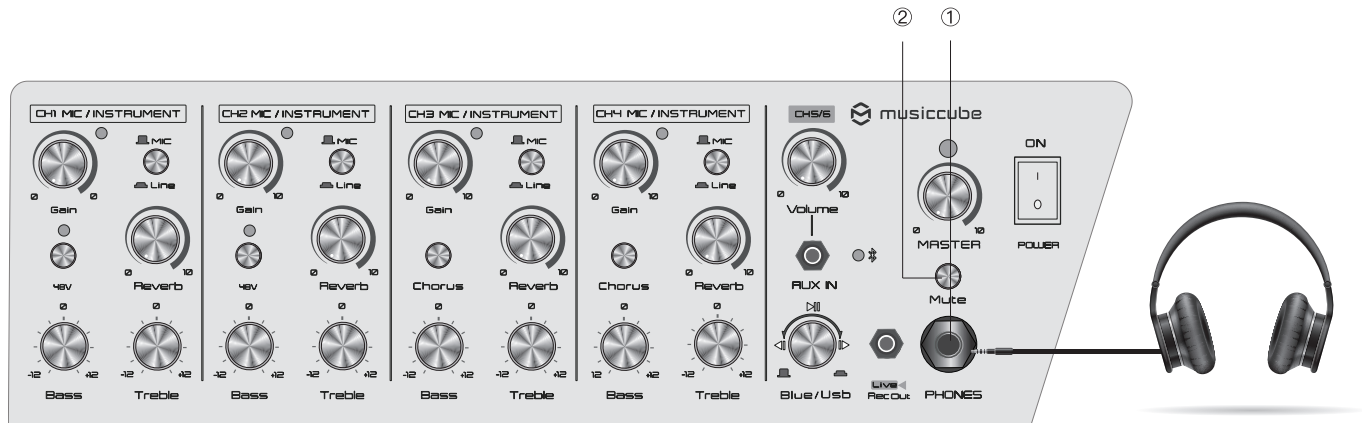

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
电量低于20%时请给音箱充电。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube